

# Notice de montage pour dalle à forte charge

## Pose des dalles pour charges lourdes Strong

### **Veuillez respecter les points fondamentaux suivants :**

- 1) Avant la pose, inspectez minutieusement les dalles afin de vous assurer qu'il n'y a pas d'irrégularités au niveau des bords ; si nécessaire, coupez-les.
- 2) Les dalles doivent être posées sur une surface plane et propre ou sur un sol plat et compacté. Un béton légèrement effrité ou fissuré ne pose pas de problème. Les dalles ne doivent pas reposer sur un sol instable, par exemple sur un sol creusé de sillons, un sol détrempé ou une pelouse irrégulière. Sur un sol irrégulier, les dalles peuvent être soumises à des charges inégales et, le cas échéant, se briser.
- 3) Les dalles doivent être posées à une température extérieure d'au moins 10 °C. À des températures plus basses, l'élasticité des dalles diminue ; en particulier sur un sol irrégulier, il existe un risque que les dalles se fissurent ou se cassent.
- 4) Commencez la pose des dalles d'étage à l'endroit le plus fréquenté (entrée, portes, etc.).
- 5) Commencez par les cales de butée de type « en bas » (la rainure ouverte est orientée vers le haut, voir photo page suivante) et installez-les de manière à ce qu'elles ne gênent pas la fermeture du portail, de la porte, etc.
- 6) Les dalles individuelles sont posées de manière à ce que la fermeture inférieure (la rainure ouverte est orientée vers le haut) soit toujours dirigée vers la surface libre.
- 7) Les dalles doivent être posées en quinconce. Chaque nouvelle rangée est posée de manière à ce que le chevauchement avec les dalles de la rangée précédente soit d'au moins 1/3 de la longueur.
- 8) Lors de la pose de la première rangée, le dernier panneau peut être découpé à la longueur souhaitée et la rangée suivante peut être commencée avec le reste du panneau.
- 9) Les dalles de sol peuvent être découpées à l'aide d'une scie circulaire, d'une scie cloche ou d'une scie sauteuse. Il est recommandé d'utiliser une scie à dents larges, car avec des dents plus fines, le PVC peut se coincer entre les dents, ce qui réduit l'efficacité de la coupe.
- 10) Si une meilleure étanchéité aux liquides est souhaitée (une imperméabilité totale ne peut être garantie, seulement environ 95 %), un produit d'étanchéité peut être appliqué dans les joints lors de la pose.
- 11) L'espace entre les joints de deux panneaux (languette et rainure) est suffisant pour permettre une dilatation normale, par exemple sous l'effet de la chaleur.


La société EcoTrade Leipzig GmbH ne peut être tenue responsable des dommages causés à ce produit par une installation incorrecte ou une mauvaise utilisation. Le non-respect des consignes d'installation /de charge ne constitue pas un motif de réclamation.

# Notice de montage pour dalle à

## Avantages

- Montage et démontage rapides
- En cas de réparation, les panneaux individuels peuvent être facilement retirés
- Convient pour l'intérieur et l'extérieur
- Pose possible sur différentes surfaces
- Isolation thermique
- Entretien facile
- Résistance chimique aux acides et aux sels, non absorbant
- Convient à de nombreuses applications et sollicitations différentes
- Antidérapance certifiée « très sûre » sur surfaces sèches et mouillées
- Résistant au gel et au feu

## Pose de dalles de sol

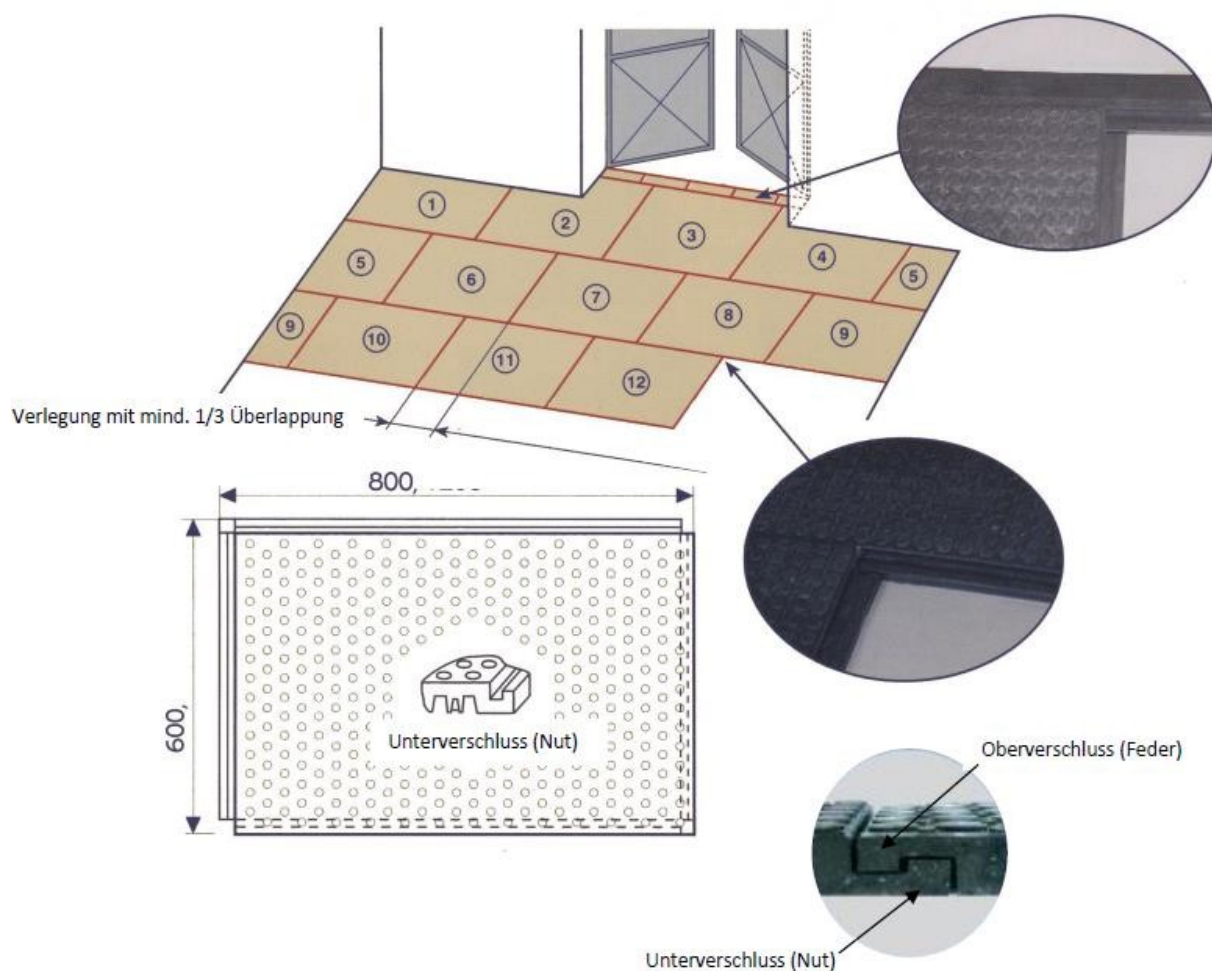

La société EcoTrade Leipzig GmbH ne peut être tenue responsable des dommages causés à ce produit par une installation défectueuse ou une mauvaise utilisation. Le non-respect des recommandations d'installation et de charge ne constitue pas un motif de réclamation.

EcoTrade Leipzig GmbH | Polyphonstr. 2 | 04159 Leipzig -  
ALLEMAGNE Tél. : +49 (0) 341 2489 6838 | E-mail : [info@ecotrade-](mailto:info@ecotrade-leipzig.de)  
[leipzig.de](mailto:info@ecotrade-leipzig.de)

Site web : [www.ecotrade-leipzig.de](http://www.ecotrade-leipzig.de) | Boutique en ligne : [www.terrakala.de](http://www.terrakala.de)