

hanit®

CHAISE LONGUE AVETO :: CHAISE LONGUE AVETO

Merci d'avoir choisi un produit en **plastique recyclé hanit®**.

Vous trouverez ci-dessous des consignes de montage importantes qui doivent impérativement être respectées lors de l'assemblage. Nous attirons votre attention sur le fait que le non-respect de ces consignes entraîne l'annulation de la garantie et de l'obligation de garantie.

::

Merci d'avoir acheté un produit en **plastique recyclé hanit®**.

Vous trouverez ci-dessous des instructions de montage importantes qui doivent être prises en compte lors de l'assemblage.

Nous attirons votre attention sur le fait que le non-respect de ces instructions entraînera l'annulation de la garantie.

DIMENSIONS : ENV. 150 X 165 X 119 CM :: DIMENSIONS : 150 X 165 X 119 CM

HAUTEUR D'ASSISE : 56/48 CM :: HAUTEUR D'ASSISE : 56/48 CM



LISTE DES PIÈCES ::

LISTE DES PIÈCES

Numéro :: Numéro	Nom :: Nom	Dessin :: Dessin	Dimensions :: Dimensions	Quantité :: Montant
1	Planche de coffrage :: Planche de banc		150 x 8 x 4,7 cm	21
2	Pied de banc :: Pied de banc		160 x 116 x 10 cm	2
3	Vis :: Vis		Ø 6 x 60 mm	86
4	emb out :: Bit		TX 25	1


Numéro :: Nombre	Nom :: Nom	Dessin :: Dessin	Dimensions :: Dimensions	Nombre :: Quantité
5	Porte-embout ::Porte-embout		1/4 x 150 mm	1

Outils nécessaires :: Necessary tools

Mètre ruban ou mètre pliant :: *Tape measure or folding rule*

Tournevis ou visseuse sans fil :: (Cordless) *screwdriver*

Assemblage :: Assembly

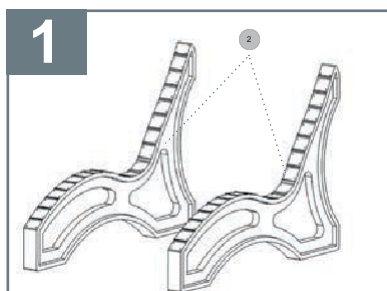


DE

Placez les pieds du banc à une distance d'environ 100 cm l'un de l'autre, de manière à ce qu'ils ne basculent pas et qu'ils soient parallèles.

EN

Placez les pieds du banc à une distance d'environ 100 cm les uns des autres afin qu'ils ne puissent pas basculer et qu'ils soient parallèles les uns aux autres.

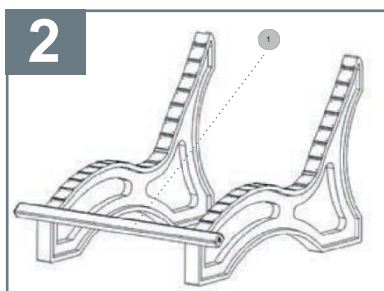


DE

Commencez maintenant à visser les planches du banc aux pieds. Commencez par la planche du bas (3 vis de chaque côté pour la première planche). Placez-la d'abord contre la butée du gabarit de perçage. La planche du banc est vissée par le dessous à travers les avant-trous. Nous recommandons de commencer par mettre une vis de chaque côté.

EN

Commencez maintenant à visser les planches du banc aux pieds du banc. Commencez par la planche la plus basse. (3 vis par côté pour la première planche). Placez-la d'abord contre la butée du dispositif de perçage. La planche du banc est vissée par le dessous à travers les avant-trous. Nous vous recommandons de commencer par mettre une vis de chaque côté.

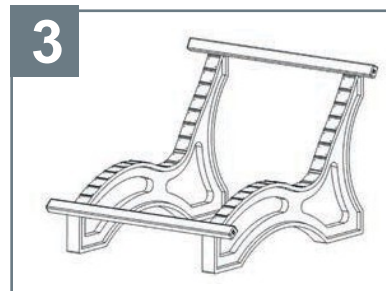

DE


Vissez ensuite la planche supérieure comme indiqué à l'étape 2.

EN

Ensuite, vissez la planche supérieure du banc comme décrit à l'étape 2.

Assemblage :: Assembly

4

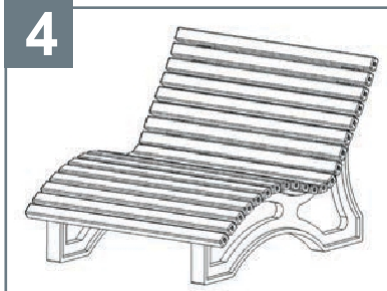

FR

Procédez maintenant au vissage des planches du banc de bas en haut. En raison d'éventuelles différences de longueur, nous vous recommandons de centrer les planches du banc.

Vissez maintenant les planches du banc de bas en haut. En raison d'éventuelles différences de longueur, nous vous recommandons de les espacer.