

hanit®

BANC SUTTON 3 :: BANC SUTTON 3

Merci d'avoir choisi un produit en **plastique recyclé hanit®**.

Vous trouverez ci-dessous des consignes de montage importantes qui doivent impérativement être respectées lors de l'assemblage. Nous attirons votre attention sur le fait que le non-respect de ces consignes entraîne l'annulation de la garantie et de l'obligation de garantie.

::

Merci d'avoir acheté un produit en **plastique recyclé hanit®**.

Vous trouverez ci-dessous des instructions de montage importantes, qui doivent être prises en compte lors de l'assemblage.

Nous attirons votre attention sur le fait que le non-respect de ces consignes entraîne l'annulation de la garantie et de l'obligation de garantie.

DIMENSIONS : 240 X 60 X 80 CM :: DIMENSIONS : 240 X 60 X 80 CM HAUTEUR D'ASSISE

: 45 CM :: HAUTEUR D'ASSISE : 45 CM

EN OPTION : ANCRAGE AU SOL DE TYPE 1 ET ACCOUDOIR :: EN OPTION : ANCRAGE AU SOL DE TYPE 1 ET ACCOUDOIR



LISTE DES PIÈCES ::

LISTE DES PIÈCES


Número :: Numéro	Nom :: Nom	Dessin :: Dessin	Dimensions :: Dimensions	Quantité :: Numéro
1	Élément d'assise :: Élément d'assise		6 x 38 x 240 cm	1
2	Élément de dossier :: Élément de dossier		6 x 25,5 x 240 cm	1
3	Pieds de banc :: Extrémités de banc		78,5 x 61 x 12 cm	3
			Ø 6 x 60 mm	30
4	Vis :: Vis			

Numéro :: Numéro	Nom :: Nom	Dessin :: Dessin	Dimensions :: Dimensions	Nombre :: Nombre
5	Bit :: Bit		TX 25	1

Outils nécessaires :: Necessary tools

Mètre ruban ou mètre pliant :: Tape measure or folding rule
Tournevis ou visseuse sans fil ::(Cordless) Screwdriver
Serre-joints :: *Clamp*

Assemblage :: Assembly

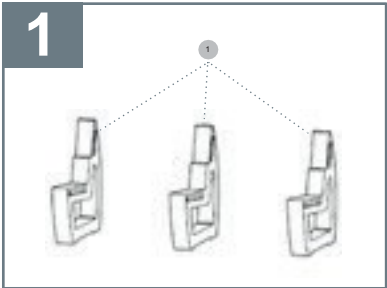


DE

Réglez les pieds du banc en position inclinée
hauteur d'environ 76 cm, de manière à ce que le banc soit stable et

l'élément d'assise et l'élément de dossier à l'aide des vis, en veillant à ce qu'elles soient parallèles entre elles.

EN

Placez les pieds du banc à une distance de
cm l'un de l'autre de manière à ce que

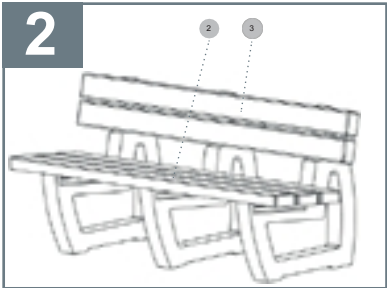


DE

Placez l'assise et le dossier

exactement sur les pieds du banc et fixez
les empêcher de glisser à l'aide de vis
6x60 mm par le dessous ou l'arrière
pour éviter qu'ils ne glissent.

EN

Placez l'assise et le dossier
exactement sur les pieds du banc et fixez
les empêcher de glisser à l'aide de vis
à l'aide de vis de 6 x 60 mm.

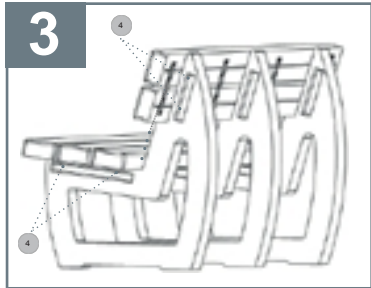

DE

Vissez l'assise et le dossier à une
Placez l'assise et le dossier Fixez

à travers les trous pré-perçés avec les
pieds du banc. Utilisez 2 vis par planche
de banc sur chaque pied.

EN

Vissez l'assise et le dossier à environ 76
les pieds du banc par le dessous et les
à l'arrière à travers les trous pré-perçés
à l'aide des vis de 6 x 60 mm. Utilisez 2
vis pour chaque planche de l'établi pour chaque
chaque pied de banc.