

hanit®

BANC SAPO :: BANC SAPO

AVEC DOSSIER :: WITH REST

Merci d'avoir choisi un produit en **plastique recyclé hanit®**.

Vous trouverez ci-dessous des consignes de montage importantes qui doivent impérativement être respectées lors de l'assemblage. Nous attirons votre attention sur le fait que le non-respect de ces consignes entraîne l'annulation de la garantie et de l'obligation de garantie.

::

Merci d'avoir acheté un produit en **plastique recyclé hanit®**.

Vous trouverez ci-dessous des instructions de montage importantes, qui doivent être prises en compte lors de l'assemblage.

Nous attirons votre attention sur le fait que le non-respect de ces instructions entraînera l'annulation de la garantie.

DIMENSIONS : ENV. 200 X 61 X 90 CM :: DIMENSIONS : 200 X 61 X 90 CM

HAUTEUR D'ASSISE : 45 CM :: HAUTEUR D'ASSISE : 45 CM



LISTE DES PIÈCES ::

LISTE DES PIÈCES

Numéro :: Numéro	Nom :: Nom	Dessin :: Dessin	Dimensions :: Dimensions	Quantité :: Quantité
1	Élément d'assise :: Élément d'assise		6,5 x 45 x 200 cm	1
2	Élément de dossier :: Élément de dossier		4 x 44 x 200 cm	1
3	Pieds de banc :: Extrémités de banc		90 x 10 x 61 cm	2
4	Vis :: Vis		Ø 6 x 40 mm	26

Numéro :: Numéro	Nom :: Nom	Dessin :: Dessin	Dimensions :: Dimensions	Quantité :: Quantité
5	Bit :: Embout		Tx25	1
6	Cheville à boulon :: Ancrage à coin		M 12	4

Outils nécessaires :: Necessary tools


Mètre ruban ou mètre pliant :: *Tape measure or folding rule*

Visseuse sans fil :: *Visseuse sans fil* Foret hélicoïdal

Ø 4,5 mm :: *Foret hélicoïdal Ø 4,5 mm* Serre-joint ::

Serre-joint

Assemblage :: Assembly

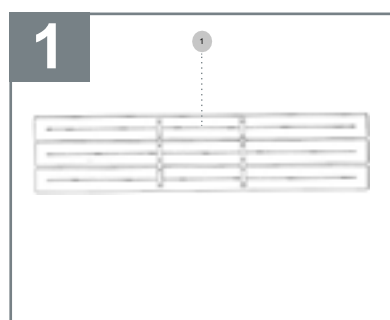


DE

Fixez l'assise à l'aide de la assise vers le bas, au centre d'une surface propre puis mm

EN

Fixez l'élément d'assise, assise vers le bas, sur une surface de travail propre et stable.

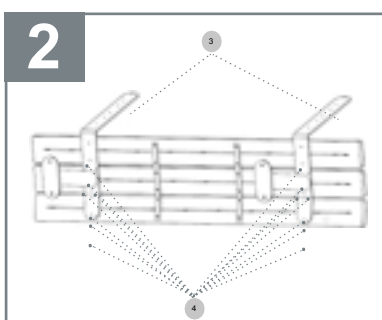


FR

Alignez les pieds du banc à l'aide d'un sur le sol (attention, risque de basculement) et et montez le dossier à l'aide d'un foret hélicoïdal de 4,5 mm de sécurité, fixez le pied à l'élément d'assise à l'aide de sept vis

EN

Alignez les pieds du banc au centre avec un entraxe de 130 cm et percez à l'aide d'un foret de 4,5 mm à travers les trous prédéterminés dans le pied du banc. Vissez le pied à l'élément d'assise à l'aide de sept vis chacun.

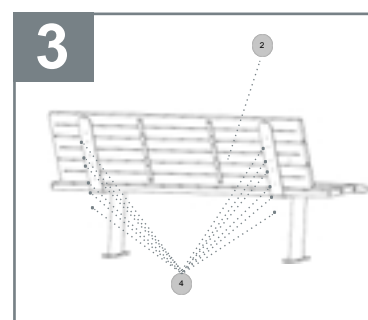

DE

Placez le banc, pieds vers le bas, en respectant un entraxe de 130 cm, Percez avec un foret hélicoïdal de 4,5 à l'aide de six vis chacun. Vissez conformément à l'étape 2. Pour plus au siège. .

EN

Placez l'établi au sol (risque de basculement) et fixez l'élément arrière à l'aide de six vis, conformément à l'étape 2. Maintenez l'élément en place à l'aide de serre-joints pendant le montage.