

hanit®

BANC SUTTON 1&2 :: BANC SUTTON 1&2

Merci d'avoir choisi un produit en **plastique recyclé hanit®**.

Vous trouverez ci-dessous des consignes de montage importantes qui doivent impérativement être respectées lors de l'assemblage. Nous attirons votre attention sur le fait que le non-respect de ces consignes entraîne l'annulation de la garantie et de l'obligation de garantie.

::

Merci d'avoir acheté un produit en **plastique recyclé hanit®**.

Vous trouverez ci-dessous des instructions de montage importantes, qui doivent être prises en compte lors de l'assemblage.

Nous attirons votre attention sur le fait que le non-respect de ces consignes entraîne l'annulation de la garantie et de l'obligation de garantie.

DIMENSIONS : 150/200 x 60 x 80 cm :: DIMENSIONS : 150/200 x 60 x 80 cm HAUTEUR D'ASSISE :

45 cm :: HAUTEUR D'ASSISE : 45 cm

EN OPTION : ANCRAGE AU SOL DE TYPE 1 ET ACCOUDOIRS ::

EN OPTION : ANCRAGE AU SOL DE TYPE 1 ET ACCOUDOIR

**LISTE DES
PIÈCES ::****LISTE DES PIÈCES**


Numéro :: Numéro	Nom :: Nom	Dessin :: Dessin	Dimensions :: Dimensions	Quantité :: Numéro
1	Élément d'assise :: Élément d'assise		5 x 35 x 150/200 cm	1
2	Élément de dossier :: Élément de dossier		5 x 25 x 200 cm	1
3	Pieds de banc :: Extrémités de banc		78,5 x 61 x 12 cm	2
4	Vis :: Vis		Ø 8 x 70 mm	6

Numéro :: Numéro	Nom :: Nom	Dessin :: Dessin	Dimensions :: Dimensions	Nombre :: Nombre
5	Bit :: Bit		TX 40	1
6	Capuchon :: Capuchon		Ø 18,8 mm	6
7	Joint torique :: Joint torique		M8	6

Outils nécessaires :: Necessary tools


Mètre ruban ou mètre pliant :: Tape measure or folding rule
Tournevis ou visseuse sans fil ::(Cordless) Screwdriver
Foret hélicoïdal Ø = 6 mm :: *Twist drill*
Ø = 6mm
Serre-joints :: *Clamp*

Assemblage :: Assembly

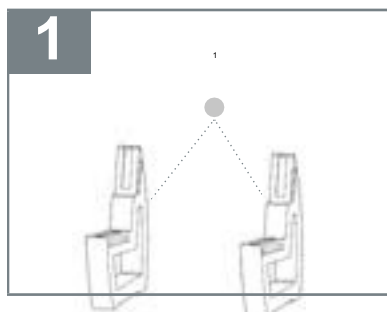


DE
Placez les pieds du banc en formant un angle dossier de manière à ce qu'ils ne basculent pas fournies et parallèles l'un à l'autre.

EN
Placez les pieds du banc à une distance de 76/100 cm l'un de l'autre de manière à ce que des vis afin qu'ils ne puissent pas basculer et soient parallèles
pieds du banc

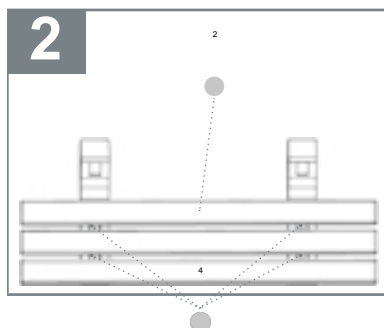

DE
Fixez les ferrures de liaison sur l'assise et Les panneaux d'assise et de dossier s'emboîtent parfaitement dans le à l'aide des vis emplacements prévus sur le pied de banc. À l'aide d'une mèche hélicoïdale, percer les trous de la vers la tige de raccordement du banc, pré-percer des trous les capuchons des pieds de banc (4x élément d'assise de vis de l'élément d'assise et 2x de l'élément de dossier). ci.

EN
Les ferrures de raccordement sur l'assise que les panneaux d'assise et de dossier soient parfaitement fournis. Placez le joint torique sous le pied du banc. à travers les trous du pied de banc
fer à repasser à l'aide d'un foret hélicoïdal (4x élément de siège et 2 éléments arrière)

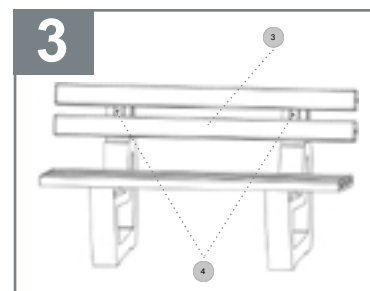

FR
Fixez les panneaux d'assise et de dossier de manière à ce qu'ils ne basculent pas au pied du banc. Placez le joint torique avec le côté lisse tourné pied sous la vis. Réaliser sont enfilés sur les têtes et pressés contre celles-ci.

EN
Fixez l'assise et le dossier à environ aux pieds du banc à l'aide dans les rainures du banc pied de banc. Les capuchons sont placés sur les têtes de vis et pressés