

hanit®

BANC CANETTI :: BANC CANETTI

SANS DOSSIER :: WITHOUT REST

Merci d'avoir choisi un produit en **plastique recyclé hanit®**.

Vous trouverez ci-dessous des consignes de montage importantes qui doivent impérativement être respectées lors de l'assemblage. Nous attirons votre attention sur le fait que le non-respect de ces consignes entraîne l'annulation de la garantie et de l'obligation de garantie.

::

Merci d'avoir acheté un produit en **plastique recyclé hanit®**.

Vous trouverez ci-dessous des instructions de montage importantes qui doivent être prises en compte lors de l'assemblage.

Nous attirons votre attention sur le fait que le non-respect de ces instructions entraînera l'annulation de la garantie.

DIMENSIONS : ENV. 150/200 X 35 X 45 CM :: DIMENSIONS : 150/200 X 35 X 45 CM HAUTEUR

D'ASSISE : 45 CM :: HAUTEUR D'ASSISE : 45 CM

EN OPTION : ANCRAGE AU SOL DE TYPE 1 :: EN OPTION : ANCRAGE AU SOL DE TYPE 1



LISTE DES PIÈCES ::

LISTE DES PIÈCES

Numéro :: Numéro	Nom :: Nom	Dessin :: Dessin	Dimensions :: Dimensions	Quantité :: Quantité
1	Élément d'assise :: Élément d'assise		150/200 x 4,7 x 35 cm	1
2	Pied de banc :: Pied de banc		12 x 37 x 38 cm	2
3	Vis :: Vis		Ø 8 x 70 mm	4
4	Joint torique :: Joint torique		M8	4

Número :: Numéro	Nom :: Nom	Dessin :: Dessin	Dimensions :: Dimensions	Quantité :: Montant
5	Capuchon :: Capuchon		Ø 18,8 mm	4
6	Embout :: Embout		TX 40	1


Outils nécessaires :: Necessary tools

Mètre ruban ou mètre pliant :: *Tape measure or folding rule*

Tournevis ou visseuse sans fil :: (Cordless) *screwdriver*


Foret hélicoïdal Ø 6 mm :: *Twist drill Ø 6 mm*

Assemblage :: Assembly

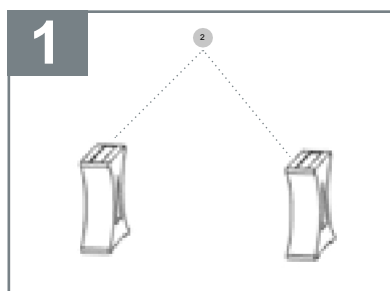


DE

Réglez les pieds du banc en position inclinée (mm), percez à travers le pied d'une hauteur d'environ 76 cm (Canetti 1) ou d'assise).

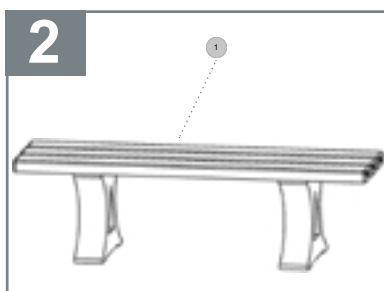

DE

Les ferrures de liaison sur la planche d'assise des fers de liaison. Pré-percer

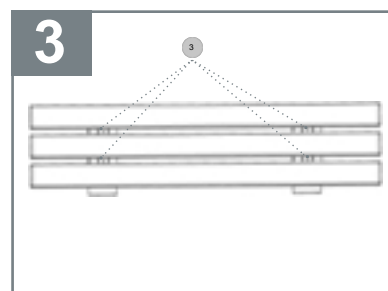

FR

À l'aide d'une mèche hélicoïdale (Ø = 6 sont placées avec précision dans les au pied du banc. (4 éléments (4x élément d'assise). Fixez la planche d'assise au pied du banc à l'aide des vis fournies. Placez le joint torique sous les vis, le côté lisse tourné vers le pied du banc. Les capuchons sont enfilés sur les têtes de vis et enfoncés.

EN

Placez les pieds du banc à une distance de mm) pour percer des trous d'environ 76 cm (Canetti 1) ou 98 cm

assise) qu'ils ne puissent pas basculer et qu'ils soient parallèles à d'assise aux pieds du banc à l'aide des vis fournies.

EN

Les ferrures de raccordement sur l'assise trous des pieds du banc à travers les (Canetti

les évidements sur le pied du banc.

EN

Utilisez une mèche hélicoïdale (Ø = 6 soient insérées avec précision dans les 2) l'un de l'autre de manière à ce que trous des ferrures de raccordement (4x élément d'assise). Fixez la planche

pied du banc à l'aide des vis fournies. Placez le joint torique sous les vis, la face lisse tournée vers le pied du banc. Enfilez les capuchons sur les têtes de vis et enfoncez-les.