

hanit®

BANC HYDE PARK :: BANC HYDE PARK

AVEC DOSSIER :: WITH REST

Merci d'avoir choisi un produit en **plastique recyclé hanit®**.

Vous trouverez ci-dessous des consignes de montage importantes qui doivent impérativement être respectées lors de l'assemblage. Nous attirons votre attention sur le fait que le non-respect de ces consignes entraîne l'annulation de la garantie et de l'obligation de garantie.

::

Merci d'avoir acheté un produit en **plastique recyclé hanit®**.

Vous trouverez ci-dessous des instructions d'installation importantes, qui doivent être prises en compte lors du montage.

Nous attirons votre attention sur le fait que le non-respect de ces instructions entraînera l'annulation de la garantie.

DIMENSIONS : ENV. 165/195 X 56 X 93 CM :: DIMENSIONS : 165/195 X 56 X 93 CM**HAUTEUR D'ASSISE : 45 CM :: HAUTEUR D'ASSISE : 45 CM****EN OPTION : ANCRAGE AU SOL DE TYPE 1 :: EN OPTION : ANCRAGE AU SOL DE TYPE 1**

LISTE DES PIÈCES ::

LISTE DES PIÈCES

Numéro :: Numéro	Nom :: Nom	Dessin :: Dessin	Dimensions :: Dimensions	Quantité :: Quantité
1	Élément d'assise :: Élément d'assise		150/180 x 40 x 5 cm	1
2	Panneau de dossier :: Panneau arrière		150/180 x 10 x 4,7 cm	3
3	Pieds de banc :: Extrémités du banc		56 x 10 x 95 cm	2
4	Vis :: Vis		Tête cylindrique Ø 6x60 mm	16


Numéro :: Numéro	Nom :: Nom	Dessin :: Dessin	Dimensions :: Dimensions	Quantité :: Quantité
5	Vis :: Vis		Vis à tête fraisée Ø 6x60 mm	12
6	embo ut :: Embo ut		TX25	1

Outils nécessaires :: Necessary tools

Visseuse sans fil :: *Cordless Screwdriver*

Marteau en caoutchouc :: *Mallet*

Assemblage :: Assembly

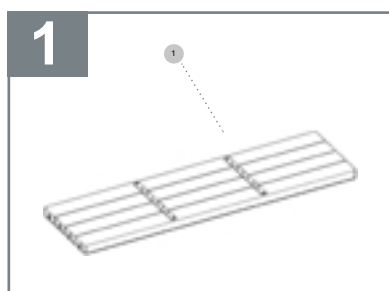


DE

Commencez par poser l'élément d'assise, face vers le haut, sur une surface propre.

EN

Pour commencer, placez l'élément d'assise à l'envers sur une surface propre.

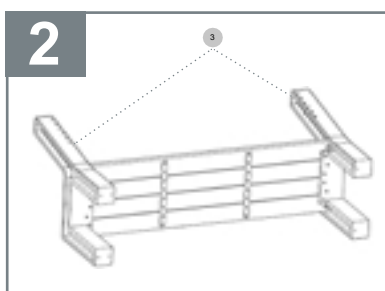


DE

Glissez ensuite les pieds du banc, en alignant les ouvertures et les pré-perçages, sur l'élément d'assise. Assurez-vous que les pieds du banc sont enfoncés jusqu'à la butée. Utilisez un marteau en caoutchouc si nécessaire.

EN

Glissez les pieds du banc, avec leurs ouvertures et leurs trous pré-perçés, sur l'élément d'assise. Assurez-vous que les pieds du banc sont bien enfoncés jusqu'au bout. Si nécessaire, utilisez un maillet à tête molle.

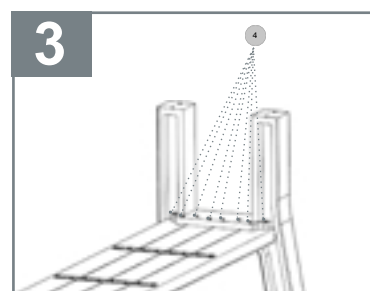


DE

Vissez les pieds du banc à l'aide de huit vis pour panneaux d'aggloméré chacun, en passant par les trous pré-perçés dans le pied.

EN


Vissez les pieds du banc à l'aide de huit vis chacun à travers les trous pré-perçés dans les pieds.

Assemblage :: Assembly

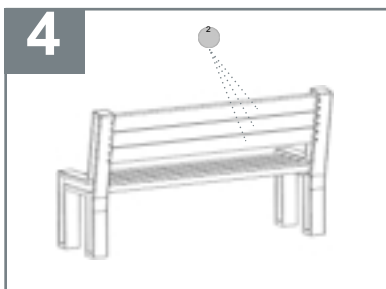

FR
Insérez maintenant les trois planches arrière dans l'ouverture prévue à cet effet sur les pieds du banc.

Enfoncez maintenant les trois panneaux arrière dans l'ouverture prévue à cet effet sur les pieds du banc.

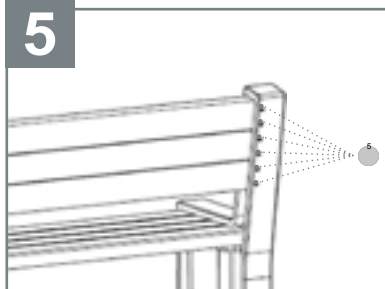

FR
Vissez ensuite les planches arrière à une distance de 3 mm à l'aide de six vis chacune à travers le pied du banc.

Vissez ensuite les panneaux arrière à une distance de 3 mm à l'aide de six vis à travers les pieds du banc.

Remarque :

Pour des raisons de sécurité, le banc doit être fixé au sol.

Nous recommandons l'ancrage au sol de type 1.

Veuillez ne retirer les étiquettes d'avertissement correspondantes qu'une fois l'ancrage effectué.

Remarque :

Pour des raisons de sécurité, le banc doit être ancré au sol.

Nous recommandons l'ancrage au sol de type 1.

Veuillez retirer les panneaux correspondants uniquement une fois l'ancrage effectué.