Montageanleitung Steckkomposter 650

Für die einfache Montage benötigen Sie:

- ca. 15 Minuten Aufbauzeit
- gegebenenfalls einen Gummihammer

Lieferumfang

Profil	Stück
A (2,5 x 7 x 100 cm)	4
B (2,5 x 14 x 100 cm)	16

Um die einwandfreie Funktion des Komposters zu gewährleisten, sollte dieser auf einer ebenerdigen Fläche stehen.

Die Brettprofile und deren Aussparungen sind leicht konisch geformt und müssen mit etwas Druck (ggf. mit Hilfe eines Gummihammers) verbaut werden. Durch die Klemmwirkung erhält der Komposter seine Stabilität.

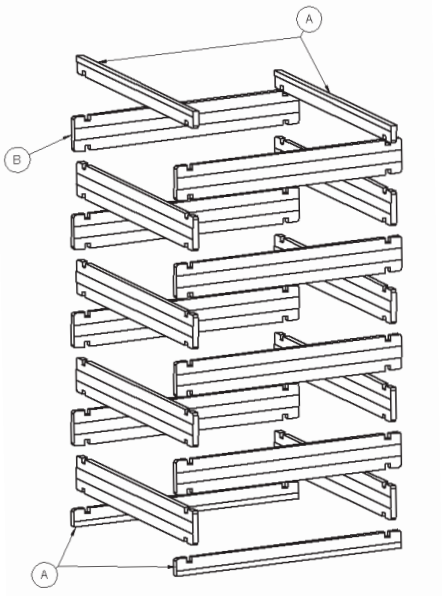

1 Legen Sie zwei A-Profile im Abstand von ca. 85 cm mit den Aussparungen nach oben auf den Boden.

2 Verbinden Sie die beiden A-Profile an den Enden jeweils mit einem B-Profil.

3 Bauen Sie Ihren Steckkomposter mit den B-Profilen lagenweise weiter auf.

4 Zum Abschluss werden die beiden A-Profile mit den Aussparungen nach unten aufgesetzt.