

hanit®

BANC PICCADILLY 1 & 2 :: BANC PICCADILLY 1 & 2

AVEC DOSSIER :: WITH REST

Merci d'avoir choisi un produit en **plastique recyclé hanit®**.

Vous trouverez ci-dessous des consignes de montage importantes qui doivent impérativement être respectées lors de l'assemblage. Nous attirons votre attention sur le fait que le non-respect de ces consignes entraîne l'annulation de la garantie et de l'obligation de garantie.

::

Merci d'avoir acheté un produit en **plastique recyclé hanit®**.

Vous trouverez ci-dessous des instructions d'installation importantes, qui doivent être prises en compte lors du montage.

Nous attirons votre attention sur le fait que le non-respect de ces instructions entraînera l'annulation de la garantie.

DIMENSIONS : ENV. 150/200 X 65 X 80 CM :: DIMENSIONS : 150/200 X 65 X 80 CM

HAUTEUR D'ASSISE : 45 CM :: HAUTEUR D'ASSISE : 45

CM EN OPTION : ANCRAGE AU SOL DE TYPE 2 ET

**ACCOUDOIRS :: EN OPTION : ANCRAGE AU SOL DE
TYPE 2 ET ACCOUDOIRS**



LISTE DES PIÈCES ::

LISTE DES PIÈCES


Numéro :: Numéro	Nom :: Nom	Dessin :: Dessin	Dimensions :: Dimensions	Quantité :: Quantité
1	Élément d'assise :: Élément d'assise		5 x 41 x 150 cm	1
2	Élément de dossier :: Élément de dossier		5 x 28,5 x 150 cm	1
3	Pieds de banc :: Pieds de banc		80 x 10 x 67 cm	2
4	Vis :: Vis		Ø 8x70 mm	6

Numéro :: Numéro	Nom :: Nom	Dessin :: Dessin	Dimensions :: Dimensions	Quantité :: Quantité
5	Capuchon :: Capuchon		Ø 18,8 mm	6
6	Joint torique :: Joint torique		M8	6
7	Embout :: Embout		Torx 40	1

Outils nécessaires :: Necessary tools

Mètre ruban ou mètre pliant :: *Tape measure or folding rule* Tournevis ou
visseuse sans fil :: (Cordless) *Screwdriver* Foret hélicoïdal Ø 6 mm :: *Twist
drill Ø 6 mm*
Pinces à vis :: *Clamps*


Assemblage :: Assembly

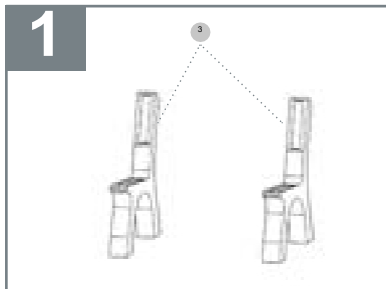

DE

Placez les pieds du banc à une distance d'environ 78/100 cm, de manière à ce qu'ils soient stables et parallèles les uns aux autres.


Placez les pieds du banc à une distance d'environ 78/100 cm l'un de l'autre afin qu'ils ne puissent pas basculer et qu'ils soient parallèles.

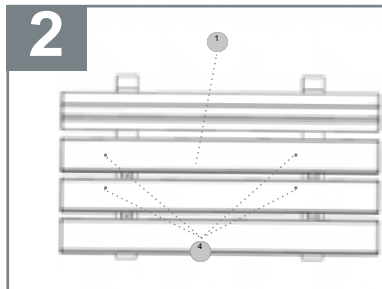

DE

Placez l'assise sur les pieds. Alignez les cales dans les encoches des pieds, pré-percez les trous et fixez l'assise à l'aide de 2 vis (8x70 mm) de chaque côté (les vis sont calées avec des joints toriques).

Placez l'élément d'assise sur les pieds. Alignez les inserts dans les évidements des pieds, pré-percez les trous et fixez l'élément d'assise à l'aide de 2 vis (8x70 mm) de chaque côté (les vis sont munies de joints toriques).

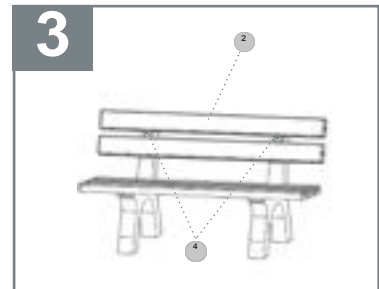

FR

Procédez de la même manière pour le montage du dossier, en suivant l'étape 2. Utilisez pour cela les deux vis 8x70 mm restantes. Le dossier affleure le bord supérieur des pieds du banc. Une fois le montage terminé, recouvrez les têtes de vis avec les capuchons. Veillez à ce que les capuchons s'enclenchent clairement sur le joint torique.

Procédez comme à l'étape 2 pour assembler le dossier. Utilisez les deux vis restantes de 8 x 70 mm. Le dossier doit affleurer le bord supérieur des pieds du banc. Une fois l'assemblage terminé, recouvrez les têtes de vis avec les capuchons. Assurez-vous d'entendre un clic net lorsque les capuchons s'enclenchent sur le joint torique.

