

hanit®**BANC TRAFALGAR SQUARE 1 & 2 ::****BANC TRAFALGAR SQUARE 1 & 2****AVEC DOSSIER :: WITH REST**

Merci d'avoir choisi un produit en **plastique recyclé hanit®**.

Vous trouverez ci-dessous des consignes de montage importantes qui doivent impérativement être respectées lors de l'assemblage. Nous attirons votre attention sur le fait que le non-respect de ces consignes entraîne l'annulation de la garantie et de l'obligation de garantie.

::

Merci d'avoir acheté un produit en **plastique recyclé hanit®**.

Vous trouverez ci-dessous des instructions d'installation importantes, qui doivent être prises en compte lors du montage.

Nous attirons votre attention sur le fait que le non-respect de ces instructions entraînera l'annulation de la garantie.

DIMENSIONS : ENV. 150/200 X 65 X 80 CM :: DIMENSIONS : 150/200 X 65 X 80 CM

HAUTEUR D'ASSISE : 45 CM :: HAUTEUR D'ASSISE : 45 CM

EN OPTION : ANCRAGE AU SOL DE TYPE 2 ET ACCOUDOIR

:: EN OPTION : ANCRAGE AU SOL DE TYPE 2 ET ACCOUDOIR

**LISTE DES
PIÈCES ::****LISTE DES PIÈCES**

Número :: Numéro	Nom :: Nom	Dessin :: Dessin	Dimensions :: Dimensions	Quantité :: Quantité
1	Élément d'assise :: Élément d'assise		5 x 39,5 x 150/200 cm	1
2	Élément de dossier :: Élément de dossier		5 x 29 x 150/200 cm	1
3	Pieds de banc :: Pieds de banc		80 x 10 x 67 cm	2
4	Vis :: Vis		Ø 8 x 70 mm	8

Número :: Numéro	Nom :: Nom	Dessin :: Dessin	Dimensions :: Dimensions	Quantité :: Quantité
5	Bit :: Bit		TX 40	1
6	Capuchon :: Capuchon		Ø 18,8 mm	8
7	Joint torique :: Joint torique		M8	8


Outils nécessaires :: Necessary tools

Mètre ruban ou mètre pliant :: *Tape measure or folding rule* Tournevis ou

visseuse sans fil :: (Cordless) *Screwdriver* Foret hélicoïdal Ø 6 mm :: *Twist drills*

Ø 6 mm

Assemblage :: Assembly

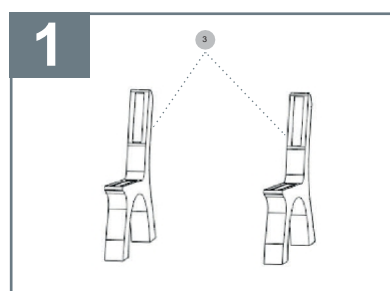


DE

Réglez les pieds du banc en position inclinée
manière à ce qu'il soit stable, à une hauteur d'environ 76/100 cm
dans les
inserts dans les évidements et fixez-les avec deux

EN

Placez les pieds du banc à une distance de
76/100 cm l'un de l'autre, de sorte que
Assurez-vous qu'ils ne peuvent pas basculer et qu'ils sont parallèles
(mm)

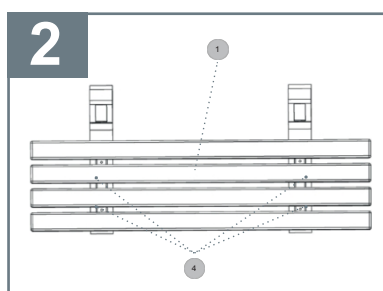


DE

Placez l'élément d'assise sur les
dossier conformément à l'étape et parallèles les uns aux autres.
vis (8x70 mm) de chaque côté
Fixer le pied du banc. Les vis
calées avec des joints toriques. Nous
recommandons de pré-percer.

EN

Placez l'élément d'assise sur les pieds.
Alignez les inserts dans les rainures et
Le dossier doit être aligné avec le pied du banc.
Les vis sont munies de joints toriques.
recommandons de pré-percer.

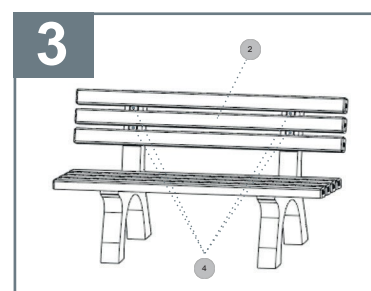

FR

Pour le montage, placez le banc de
. Placez les pieds. Insérez les inserts
Alignez les
2. Le dossier s'ajuste parfaitement
au bord supérieur des pieds du banc.
Après le montage final, les vis sont
recommandons de pré-percer. Nous

EN

Lors du montage du dossier, à environ
procédez comme décrit à l'étape 2.
fixez-les à l'aide de deux vis (8x70
de chaque côté du pied du banc. Les
recommandons de pré-percer.
avec les capuchons. Nous recommandons de
percer au préalable.