

hanit®

BANC POUR SENIORS TARLO :: TARLO SENIOR'S BENCH

AVEC DOSSIER :: WITH REST

Merci d'avoir choisi un produit en **plastique recyclé hanit®**.

Vous trouverez ci-dessous des consignes de montage importantes qui doivent impérativement être respectées lors de l'assemblage. Nous attirons votre attention sur le fait que le non-respect de ces consignes entraîne l'annulation de la garantie et de l'obligation de garantie.

::

Merci d'avoir acheté un produit en **plastique recyclé hanit®**.

Vous trouverez ci-dessous des instructions d'installation importantes, qui doivent être prises en compte lors du montage.

Nous attirons votre attention sur le fait que le non-respect de ces instructions entraînera l'annulation de la garantie.

DIMENSIONS : ENV. 160 X 57,5 X 95 CM :: DIMENSIONS : 160 X 57,5 X 95 CM

HAUTEUR D'ASSISE : 52 CM :: HAUTEUR D'ASSISE : 52 CM

EN OPTION : ANCRAGE AU SOL DE TYPE 1 :: EN OPTION : ANCRAGE AU SOL DE TYPE 1



LISTE DES PIÈCES ::

LISTE DES PIÈCES

Numéro :: Numéro	Nom :: Nom	Dessin :: Dessin	Dimensions :: Dimensions	Quantité :: Quantité
1	Élément d'assise :: Élément d'assise		150 x 40 x 5 cm	1
2	Panneau de dossier :: Panneau arrière		150 x 12 x 4,7 cm	3
3	Pieds de banc :: Extrémités du banc		58 x 12,5 x 95 cm	2
4	Vis à tête fraisée :: Vis à tête fraisée		Ø 6 x 60 mm	24


Numéro :: Numéro	Nom :: Nom	Dessin :: Dessin	Dimensions :: Dimensions	Quantité :: Quantité
5	Bit :: Bit		TX25	1

Outils nécessaires :: Necessary tools

Visseuse sans fil :: Cordless Screwdriver

Marteau en caoutchouc :: Mallet

Assemblage :: Assembly

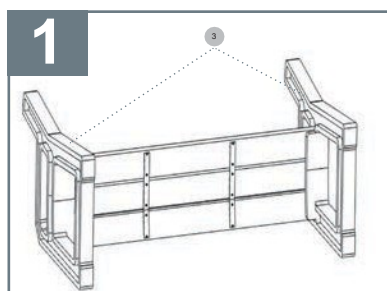


DE

Enfoncez maintenant les pieds du banc, en alignant les ouvertures et les pré-perçages, jusqu'à la butée sur l'élément d'assise. Assurez-vous que les pieds du banc sont enfoncés jusqu'à la butée. Utilisez si nécessaire un marteau en caoutchouc.

EN

Vissez maintenant les pieds du banc à l'aide des vis à tête fraisée jusqu'à ce qu'ils soient enfoncés à fond. Si nécessaire, utilisez un maillet à tête molle.

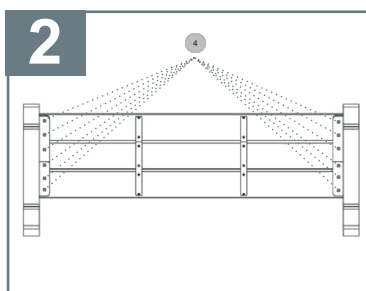


DE

Vissez les pieds du banc à l'aide de six vis à tête fraisée chacun à travers les trous pré-perçés dans le pied.

EN

Vissez les pieds du banc à l'aide des vis à tête fraisée jusqu'à ce qu'ils soient enfoncés à fond. Si nécessaire, utilisez un maillet à tête molle.

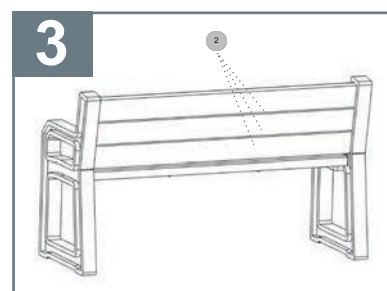


DE

Insérez maintenant les trois panneaux arrière dans l'ouverture prévue à cet effet sur les pieds du banc.

EN

Enfoncez maintenant les trois panneaux arrière dans l'ouverture prévue à cet effet sur les pieds du banc.

Assemblage :: Assembly

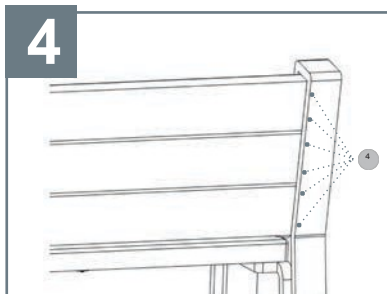

FR

Vissez ensuite les panneaux arrière à une distance de 8 mm à l'aide de six vis à tête fraisée chacun à travers le pied de banc pré-percé.

EN

Vissez ensuite les panneaux arrière à une distance de 8 mm à l'aide de six vis à travers le pied de banc pré-percé.