

hanit®

BANC POUR ENFANTS CANETTI :: BANC POUR ENFANTS CANETTI

SANS DOSSIER :: WITHOUT REST

Merci d'avoir choisi un produit en **plastique recyclé hanit®**.

Vous trouverez ci-dessous des consignes de montage importantes qui doivent impérativement être respectées lors de l'assemblage. Nous attirons votre attention sur le fait que le non-respect de ces consignes entraîne l'annulation de la garantie et de l'obligation de garantie.

::

Merci d'avoir acheté un produit en **plastique recyclé hanit®**.

Vous trouverez ci-dessous des instructions de montage importantes qui doivent être prises en compte lors de l'assemblage.

Nous attirons votre attention sur le fait que le non-respect de ces instructions entraînera l'annulation de la garantie.

DIMENSIONS : ENV. 150 X 33 X 34 CM :: DIMENSIONS : 150 X 33 X 34 CM

HAUTEUR D'ASSISE : 34 CM :: SEAT HEIGHT : 34 CM

EN OPTION : ANCRAGE AU SOL DE TYPE 1 :: EN OPTION : GROUND ANCHOR TYPE 1



LISTE DES PIÈCES ::

LISTE DES PIÈCES

Numéro :: Numéro	Nom :: Nom	Dessin :: Dessin	Dimensions :: Dimensions	Quantité :: Quantité
1	Élément d'assise :: Élément d'assise		150 x 29 x 5 cm	1
2	Pied de banc :: Pied de banc		33 x 29 x 10 cm	2
3	Vis :: Vis		Ø 8 x 70 mm	4
4	Joint torique :: Joint torique		M8	4

Numéro :: Numéro	Nom :: Nom	Dessin :: Dessin	Dimensions :: Dimensions	Quantité :: Montant
5	Capuchon :: Capuchon		Ø 18,8 mm	4
6	Embout :: Embout		TX 40	1

Outils nécessaires :: Necessary tools

Mètre ruban ou mètre pliant :: *Tape measure or folding rule*

Tournevis ou visseuse sans fil :: *(Cordless) screwdriver*


DE

DE

DE


Assemblage :: Assembly

Placez les pieds du banc à une distance

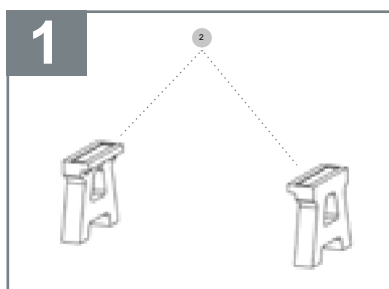


d'environ 84 cm, de manière à ce qu'ils soient stables et parallèles les uns aux autres.

Insérez les tiges de liaison situées sur

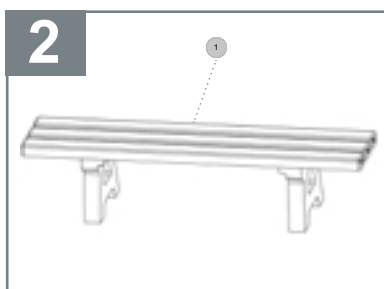

la planche d'assise dans les rainures des pieds du banc en veillant à ce qu'elles s'ajustent parfaitement.

À l'aide d'une mèche hélicoïdale (Ø = 6

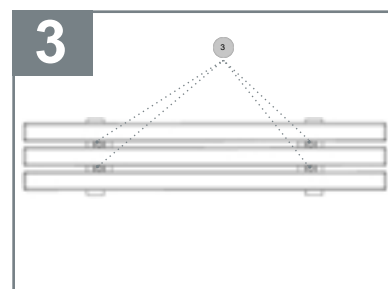

mm), pré-percez les pieds du banc à travers les trous des ferrures de raccordement (4x élément d'assise). Fixez la planche d'assise au pied du banc à l'aide des vis fournies. Placez le joint torique sous les vis, le côté lisse tourné vers le pied du banc. Enfilez les capuchons sur les têtes de vis et appuyez dessus.

EN

Placez les pieds du banc à une distance d'environ 83 cm l'un de l'autre, de manière à ce qu'ils ne puissent pas basculer et qu'ils soient parallèles les uns aux autres.

EN

Les ferrures de liaison de la planche d'assise s'insèrent parfaitement dans les rainures des pieds du banc.

EN

À l'aide d'un foret hélicoïdal (Ø = 6 mm), percez des avant-trous dans les pieds du banc à travers les trous des ferrures de raccordement (4 x élément d'assise). Fixez la planche d'assise au pied du banc à l'aide des vis fournies. Placez le joint torique sous les vis, le côté lisse tourné vers le pied du banc. Enfilez les capuchons sur les têtes de vis et enfoncez-les.

