

hanit®

BANC TIVOLI 1 & 2 :: BANC TIVOLI 1 & 2**AVEC DOSSIER :: WITH REST**Merci d'avoir choisi un produit en **plastique recyclé hanit®**.

Vous trouverez ci-dessous des consignes de montage importantes qui doivent impérativement être respectées lors de l'assemblage. Nous attirons votre attention sur le fait que le non-respect de ces consignes entraîne l'annulation de la garantie et de l'obligation de garantie.

::

Merci d'avoir acheté un produit en **plastique recyclé hanit®**.

Vous trouverez ci-dessous des instructions d'installation importantes, qui doivent être prises en compte lors du montage.

Nous attirons votre attention sur le fait que le non-respect de ces instructions entraînera l'annulation de la garantie.

DIMENSIONS : ENV. 150/200 X 70 X 80 CM :: DIMENSIONS : 150/200 X 70 X 80 CM**HAUTEUR D'ASSISE : 45 CM :: SEAT HEIGHT : 45 CM****EN OPTION : ANCRAGE AU SOL DE TYPE 1 :: EN OPTION : ANCRAGE AU SOL DE TYPE 1****LISTE DES
PIÈCES ::****LISTE DES PIÈCES**

Numéro :: Numéro	Nom :: Nom	Dessin :: Dessin	Dimensions :: Dimensions	Quantité :: Quantité
1	Élément d'assise :: Élément d'assise		5 x 35 x 150/200 cm	1
2	Élément de dossier :: Élément de dossier		5 x 25 x 150/200 cm	1
3	Pieds de banc :: Pieds de banc		76,5 x 12 x 66 cm	2
4	Vis :: Vis		Ø 8 x 70 mm	6

Numéro :: Numéro	Nom :: Nom	Dessin :: Dessin	Dimensions :: Dimensions	Quantité :: Quantité
5	Capuchon :: Capuchon		Ø 18,8 mm	6
6	Joint torique :: Joint torique		M8	6
7	Embout :: Embout		T x 40	1


Outils nécessaires :: Necessary tools

Mètre ruban ou mètre pliant :: *Tape measure or folding rule* Tournevis ou

visseuse sans fil :: (Cordless) *Screwdriver* Forets hélicoïdaux Ø 6 mm :: *Twist*

drills Ø 6 mm


Assemblage :: Assembly

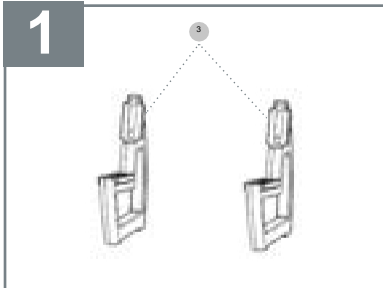

DE

Placez les pieds du banc à une distance d'environ 76/100 cm, de manière à ce qu'ils ne basculent pas et soient parallèles les uns aux autres.


Placez les pieds du banc à une distance d'environ 76/100 cm l'un de l'autre afin qu'ils ne puissent pas basculer et qu'ils soient parallèles.

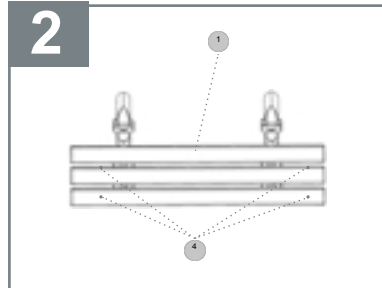

DE

Insérez les ferrures de raccordement de l'assise dans les rainures des pieds du banc en veillant à ce qu'elles s'ajustent parfaitement. Percez des avant-trous à l'aide d'une mèche hélicoïdale (Ø 6 mm) à travers les trous des ferrures de raccordement. Fixez la planche d'assise au pied du banc à l'aide des vis.

Les ferrures de liaison de l'assise s'insèrent parfaitement dans les rainures des pieds du banc. Percez au préalable les trous des ferrures de liaison à l'aide d'un foret hélicoïdal (Ø 6 mm). Fixez la planche d'assise aux pieds du banc à l'aide des vis.

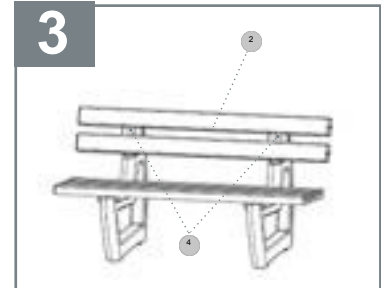

FR

Insérez les ferrures de liaison de l'élément dossier avec précision dans les rainures du pied de banc. Percez des avant-trous à l'aide d'une mèche hélicoïdale (Ø 6 mm) à travers les trous des ferrures de liaison. Fixez la planche de dossier au pied de banc à l'aide des vis. Placez le joint torique sous les vis, le côté lisse tourné vers le pied du banc. Enfilez les capuchons sur les têtes de vis et appuyez dessus.

Les ferrures de raccordement situées sur le panneau arrière s'insèrent avec précision dans les rainures du pied de banc. Percez au préalable les trous des ferrures de raccordement à l'aide d'un foret hélicoïdal (Ø 6 mm). Fixez le panneau arrière au pied de banc à l'aide des vis. Placez le joint torique sous les vis, le côté lisse tourné vers le pied de banc. Enfilez les capuchons sur les têtes de vis et enfoncez-les.