

Instructions de pose des pavés



Informations sur le produit

- Matériau : **plastique recyclé Hanit**
- Surface : texturée, veinée
- Quantité nécessaire par m² : environ 4 éléments
- 1 unité : env. 15 m²
- Surface scellée : env. 85 %.
- Volume de remplissage jusqu'au bord supérieur : env. 0,01 m³ par m²
- Convient pour la classe de charge SLW 60 selon la norme DIN 1072
- avec système composite




Détails techniques

Épaisseur	Largeur	Longueur	Besoins en m ²	Pièces	Poids	m ² /palette	kg/palette
cm	cm	cm	pièce	Palette	env. kg	m ²	env. kg
6,0	50,0	50,0	4	60	8,4	15	529

Dans le cadre de son processus d'amélioration continue, EcoTrade Leipzig GmbH se réserve le droit de modifier sans préavis les caractéristiques mentionnées ici.

Instructions de pose des pavés

Structure schématique

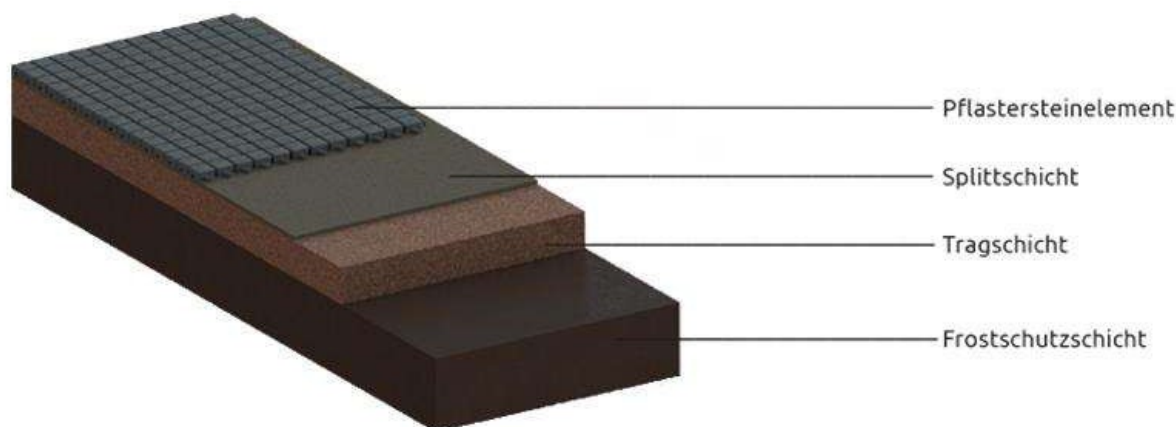

Instructions

1



TRACER L'ALLÉE DE JARDIN

Afin de réaliser une fondation adaptée aux pavés, il convient tout d'abord de tracer la surface prévue. Pour ce faire, utilisez de préférence un cordeau et attachez-le à des piquets enfoncés dans le sol. Veillez à ce que le cordeau soit à la même hauteur partout.

2



Déblayage

L'étape suivante consiste à creuser une tranchée à l'intérieur de la surface délimitée. La profondeur de la tranchée dépend notamment de la nature du sol. Ainsi, un sol meuble et cohésif nécessite généralement une tranchée un peu plus profonde qu'un substrat naturel à gros grains. La tranchée pour un chemin piétonnier doit avoir une profondeur minimale de 35 cm.

Dans le cadre de son processus d'amélioration continue, EcoTrade Leipzig GmbH se réserve le droit de modifier sans préavis les caractéristiques mentionnées ici.

Instructions de pose des pavés





Bordures (facultatif)

De plus, les côtés doivent être bordés avec des matériaux adaptés afin d'obtenir une finition soignée. Nos bordures en hanit® sont idéales pour cela. Elles embellissent l'aspect visuel et assurent en outre un meilleur maintien et une meilleure stabilité. Il est préférable de fixer les bordures dans la fondation en béton afin qu'elles ne puissent pas glisser. La couche de béton doit avoir une épaisseur d'au moins 20 cm et reposer sur un lit de gravier perméable. Tenez également compte de la dilatation possible du matériau et prévoyez un espace d'environ 1 à 2 cm entre les bordures et les pavés.

Remblayer

compacter

lisser

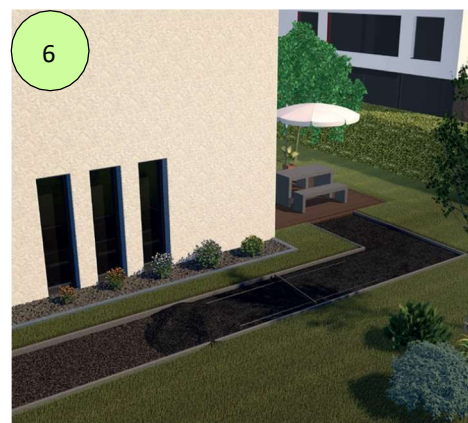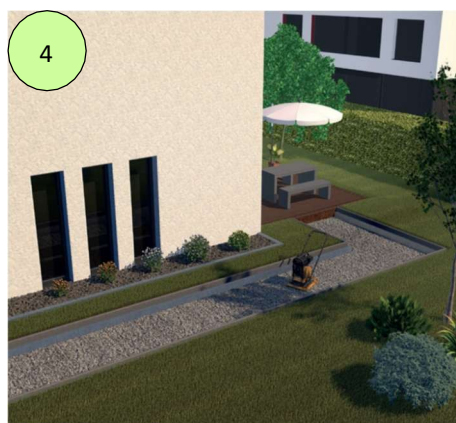

Couche de base

Une fois le béton durci, la couche de protection contre le gel (env. 20 à 30 cm) composée d'un mélange minéral (granulométrie 0/32 mm, grains ronds ou anguleux) peut être déposée sur la plate-forme de fondation et compactée par couches (env. 10 cm chacune). Cela permet d'éviter que le sol ne s'affaisse par la suite et que les pavés ne se retrouvent inclinés. Intégrez un système de drainage dans la première couche afin d'évacuer l'eau de la couche de protection contre le gel, avec une pente d'environ 0,5 %.

Réalisez la couche de base d'environ 10 cm avec un mélange minéral (granulométrie 0/18 mm, grains anguleux) et compactez-la. La couche de base doit être réalisée parallèlement à la surface souhaitée.

Versez la couche de gravillons sur environ 5 cm, en fonction de la hauteur des pavés.


Lissez le gravier ; pour cela, placez de préférence des tuyaux dans le gravier et lissez-le soigneusement à l'aide d'une planche.

Instructions de pose des pavés

poser

passer

marcher


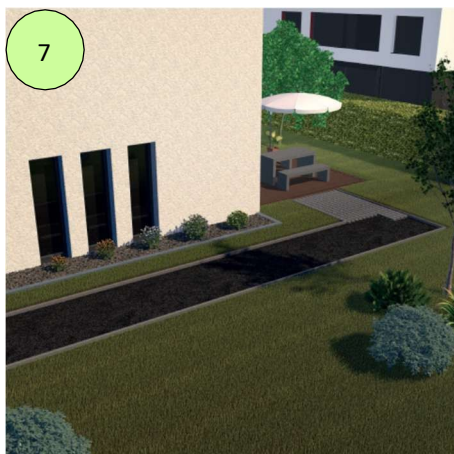


Pose des pavés

Commencez la pose des pavés dans un coin à angle droit (tendez un cordeau), si possible au point le plus bas de la surface. La surface pavée est immédiatement praticable. Posez les pavés parallèlement les uns aux autres, en les espaçant d'environ 7 mm. Veillez à ce que les joints soient réguliers. L'alignement est utile à l'aide d'une latte en aluminium ou d'un objet similaire. Lors de la pose dans l'élément et de l'alignement, veillez à ne pas exercer une pression excessive. Sinon, la couche de gravillons pourrait se déplacer et les éléments ne reposeraient plus correctement. Balayez ensuite le sable de jointoiement (0/2 mm) à l'aide d'un balai à poils durs.

Remarques sur les matériaux

- Un grand avantage est que les éléments de pavage peuvent être facilement découpés à la scie sauteuse si des angles ou des raccords doivent être réalisés. L'élément peut être sectionné au niveau du raccord ou même découpé au niveau des alvéoles.

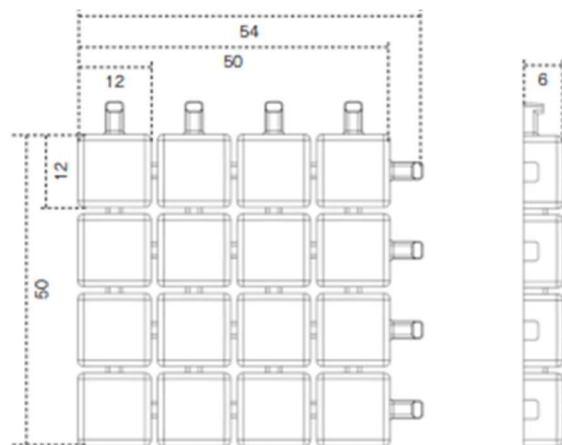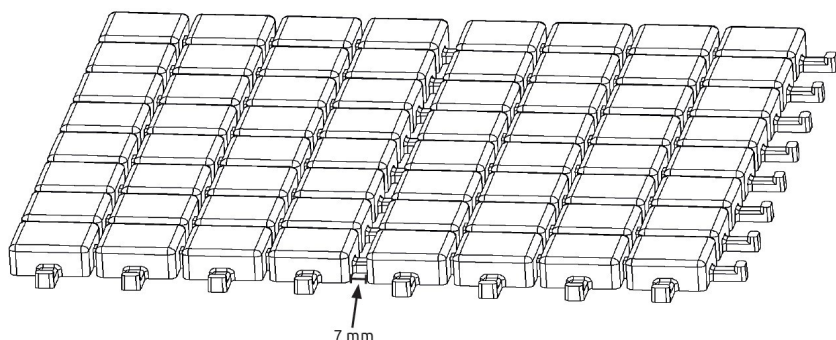

Dans le cadre de son processus d'amélioration continue, EcoTrade Leipzig GmbH se réserve le droit de modifier sans préavis les caractéristiques mentionnées ici.