

Instructions de montage pour le coffre de rangement en polyrotin




1 x couvercle




1 x cadre en aluminium



1 x base

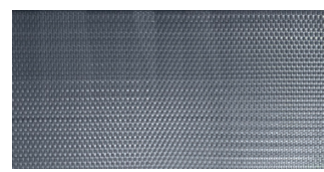

2 x panneaux
Avant et arrière

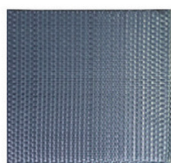

2 x des panneaux
latéraux

A 20x Vis à métaux 3,5 x 13 mm

B 12x Vis à métaux 3,9 x 13 mm

C 2x Vis blindées

D 4x pieds en plastique

E 2x amortisseurs



E



B



D

A

C

1. Placez la partie inférieure sur une surface droite et plane.



2. Insérez et alignez les parties latérales dans le profilé du sol.




panneaux latéraux et plaque de base avec les vis A



Vissez les parties latérales avec les vis B.

3. Placez le cadre en aluminium sur la caisse et appuyez dessus.

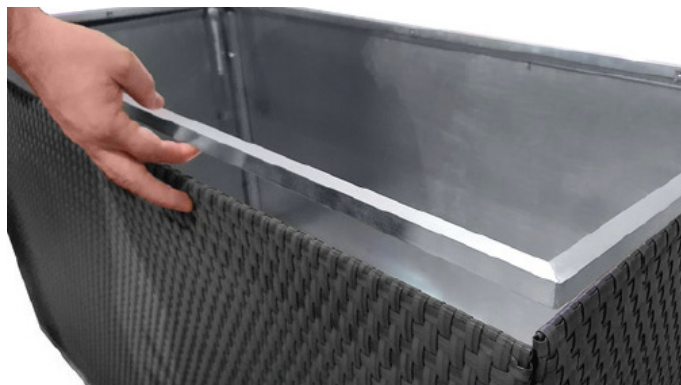

4. Vissez le cadre supérieur en aluminium aux parties latérales avec les vis A. Les perçages prévus à cet effet sont munis de cales.



5. Mettez le couvercle et vissez-le avec les vis C fournies dans la boîte



6. Fixez les amortisseurs



7. retournez ensuite le coffre et vissez les pieds en plastique avec les vis B.

