

hanit®

BANC HYDE PARK :: *BANC HYDE PARK*

SANS DOSSIER :: *WITHOUT REST*

Merci d'avoir choisi un produit en **plastique recyclé hanit®**.

Vous trouverez ci-dessous des consignes de montage importantes qui doivent impérativement être respectées lors de l'assemblage. Nous attirons votre attention sur le fait que le non-respect de ces consignes entraîne l'annulation de la garantie et de l'obligation de garantie.

::

Merci d'avoir acheté un produit en **plastique recyclé hanit®**.

Vous trouverez ci-dessous des instructions de montage importantes qui doivent être prises en compte lors de l'assemblage.

Nous attirons votre attention sur le fait que le non-respect de ces instructions entraînera l'annulation de la garantie.

DIMENSIONS : ENV. 165/195 X 46 X 48 CM :: *DIMENSIONS : 165/195 X 46 X 48 CM***HAUTEUR D'ASSISE : 45 CM :: *HAUTEUR D'ASSISE : 45 CM*****EN OPTION : ANCRAGE AU SOL DE TYPE 1 :: *EN OPTION : ANCRAGE AU SOL DE TYPE 1*****LISTE DES
PIÈCES ::*****LISTE DES PIÈCES***


Numéro :: <i>Numéro</i>	Nom :: <i>Nom</i>	Dessin :: <i>Dessin</i>	Dimensions :: <i>Dimensions</i>	Quantité :: <i>Quantité</i>
1	Élément d'assise :: <i>Élément d'assise</i>		150/180 x 40 x 5 cm	1
2	Pieds de banc :: <i>Extrémités de banc</i>		46 x 10 x 47 cm	2
3	Vis :: <i>Vis</i>		Ø 6 x 60 mm	16
4	bits :: <i>Bit</i>		TX25	1

Outils nécessaires :: Necessary tools

Visseuse sans fil :: *Cordless Screwdriver*

Marteau en caoutchouc :: *Mallet*


Assemblage :: Assembly

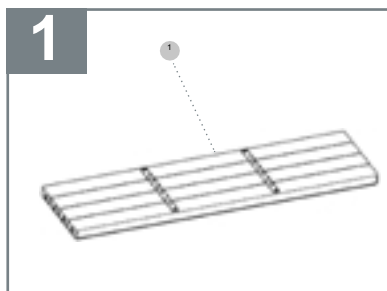

DE

Commencez par poser l'élément d'assise, face vers le haut, sur une surface propre.


Au début, placez l'élément d'assise à l'envers sur une surface propre.

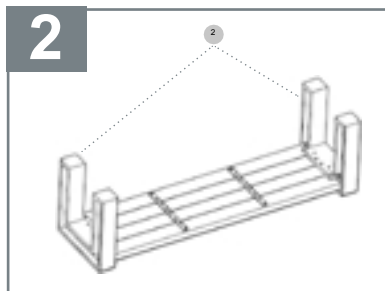

DE

Enfoncez ensuite les pieds du banc, en alignant l'ouverture et les pré-perçages, sur l'élément d'assise. Assurez-vous que les pieds du banc sont enfoncés jusqu'à la butée. Utilisez un marteau en caoutchouc si nécessaire.

Glissez les extrémités du banc, avec l'ouverture et les trous pré-perçés, sur l'élément d'assise. Assurez-vous que les extrémités du banc sont bien enfoncées jusqu'au bout. Si nécessaire, utilisez un maillet à tête molle.

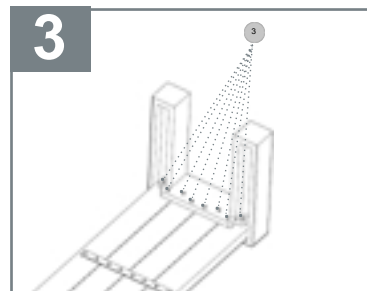

FR

Vissez les pieds du banc à l'aide de huit vis pour panneaux d'aggloméré chacun, en passant par les trous pré-perçés dans le pied.

Vissez les extrémités du banc à l'aide de huit vis chacune à travers les trous pré-perçés dans les pieds.

Remarque :

Pour des raisons de sécurité, le banc peut être ancré au sol.
Nous recommandons l'ancrage au sol de type 1.

Remarque :

Pour des raisons de sécurité, le banc peut être ancré au sol.
Nous recommandons l'ancrage au sol de type 1.