


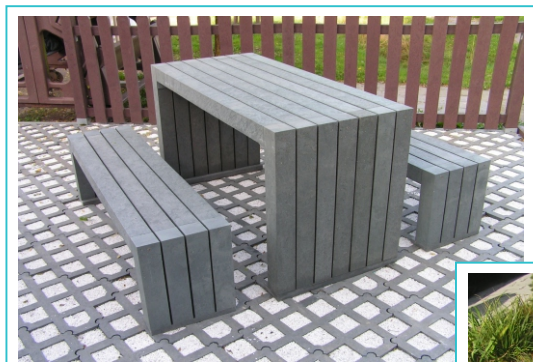

Stückliste Bank Calero

	Anzahl	Skizze
Bankfuß	2	
Sitzelement	1	
Schraube Pan Head 6 x 40 mm	16	
Schraube Senkkopf 6 x 140 mm	4	
Bit Torx 25	1	

Stückliste Tisch Calero


	Anzahl	Skizze
Tischfuß	2	
Tischelement	1	
Schraube Pan Head 6 x 40 mm	28	
Schraube Senkkopf 6 x 140 mm	4	
Bit Torx 25	1	

Notwendiges Werkzeug

- Bandmaß oder Zollstock
- Spiralbohrer $\varnothing = 4 \text{ mm}$ und Bohrmaschine


Bank „Calero“

Schritt 1

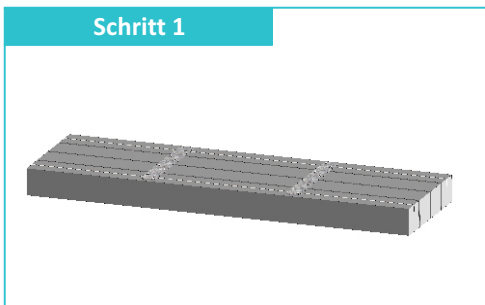


Fixieren Sie das Sitzelement mit der Sitzfläche nach unten auf einer sauberen und festen Arbeitsfläche.

Schritt 2

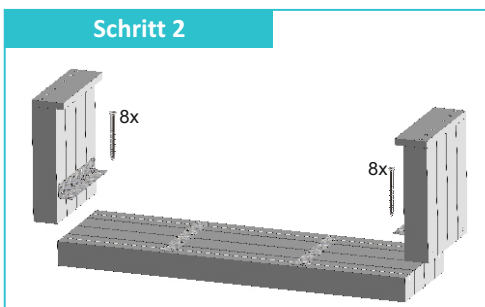


Richten Sie die Bankfüße am Sitzelement aus und verschrauben Sie die Füße mit je 8 Schrauben pro Seite (Schrauben 6x40mm). Wir empfehlen vorzubohren.

Schritt 3

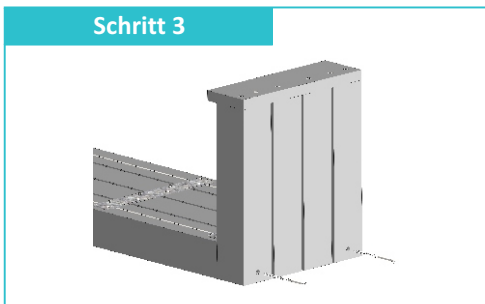

Verschrauben Sie die Bankfüße zusätzlich mit je 2 Schrauben (6x140mm) von außen durch die vorgebohrten Löcher mit dem Sitzelement.


Schritt 4

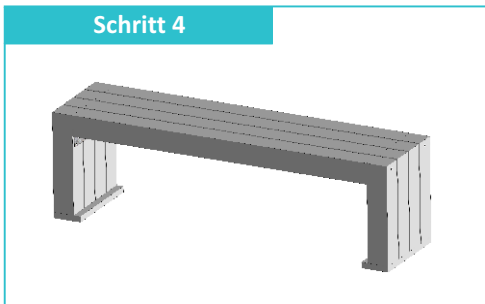

Stellen sie die Bank auf und achten Sie auf einen sicheren und stabilen Stand der Bank.


Tisch „Calero“

Schritt 1

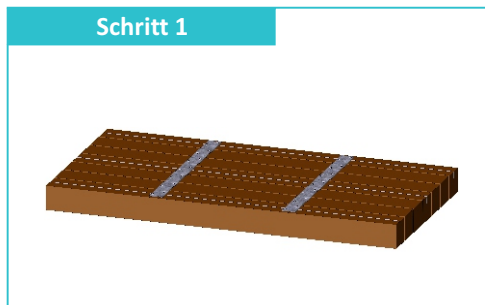


Fixieren Sie das Tischelement mit der Tischfläche nach unten auf einer sauberen und festen Arbeitsfläche.

Schritt 2

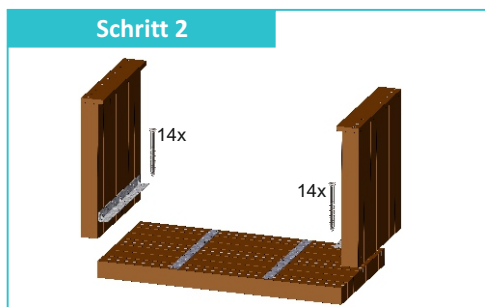


Richten Sie die Tischfüße am Tischelement aus und verschrauben Sie die Füße mit je 14 Schrauben pro Seite (Schrauben 6x40mm). Wir empfehlen vorzubohren.

Schritt 3

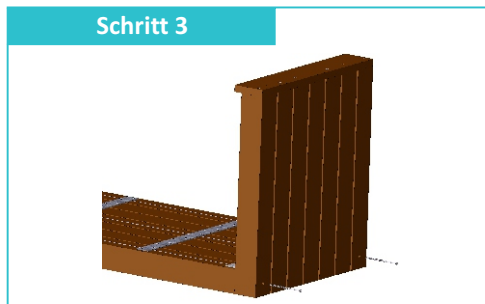

Verschrauben Sie die Tischfüße zusätzlich mit je 2 Schrauben (6x140mm) von außen durch die vorgebohrten Löcher mit dem Tischelement.

Schritt 4

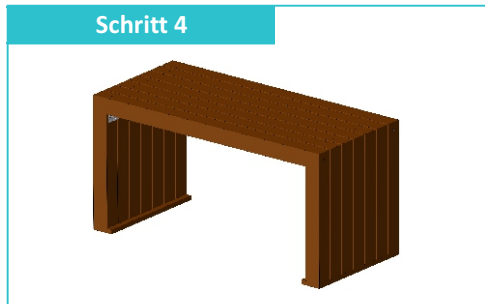

Stellen sie den Tisch auf und achten Sie auf einen sicheren und stabilen Stand des Tisches.