

Instrukcja montażu skrzyni do przechowywania z rattanu syntetycznego




1 x pokrywa




1 x rama aluminiowa



1 x podstawa

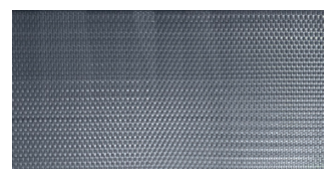

2 x panele przód i tył

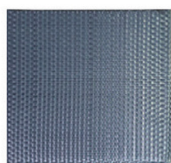

2 x panele boczne


A 20x Śruba metalowa 3.5 x 13 mm

B 12x Śruba metalowa 3.9 x 13 mm

C 2x Śruby niewidoczne

D 4x plastikowe nóżki

E 2x amortyzatory

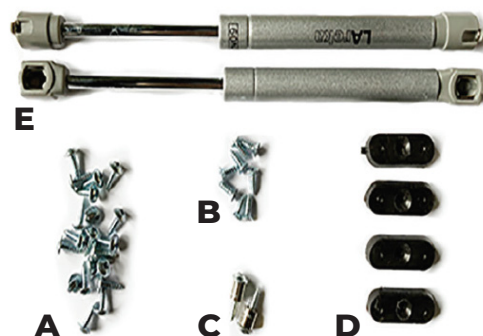

1. Umieść dolną część na prostej, płaskiej powierzchni.



2. Wsuń i wyrównaj części boczne w profilu podłogowym.




Side panels and base plate with screws A



Screw the side parts with screws B.

**3. Umieść aluminiową ramę
na skrzyni i dociśnij ją.**

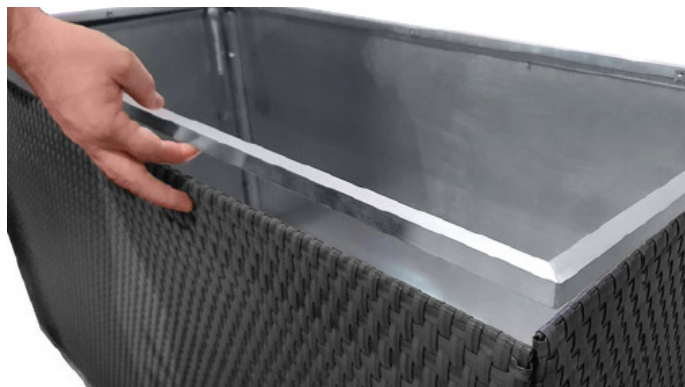

**4. Przykręć górną aluminiową ramę
do części bocznych za pomocą śrub A.
Otwory przeznaczone do tego celu są
wyposażone w podkładki.**



**5. Załóż pokrywę i przykręć ją
za pomocą śrub C dostarczonych w zestawie.**



**6. Zamocować
amortyzatory.**



**7. Następnie odwróć skrzynię i przykręć
plastikowe nóżki za pomocą śrub B.**

