

hanit®

BANC POUR ENFANTS CANETTI :: BANC POUR ENFANTS CANETTI

AVEC DOSSIER :: WITH BACKREST

Merci d'avoir choisi un produit en **plastique recyclé hanit®**.

Vous trouverez ci-dessous des consignes de montage importantes qui doivent impérativement être respectées lors de l'assemblage. Nous attirons votre attention sur le fait que le non-respect de ces consignes entraîne l'annulation de la garantie et de l'obligation de garantie.

::

Merci d'avoir acheté un produit en **plastique recyclé hanit®**.

Vous trouverez ci-dessous des instructions de montage importantes, qui doivent être prises en compte lors de l'assemblage.

Nous attirons votre attention sur le fait que le non-respect de ces instructions entraînera l'annulation de la garantie.

DIMENSIONS : ENV. 150 X 53 X 63 CM :: DIMENSIONS : 150 X 53 X 63 CM

HAUTEUR D'ASSISE : 34 CM :: HAUTEUR D'ASSISE : 34 CM

EN OPTION : ANCRAGE AU SOL DE TYPE 2 :: EN OPTION : ANCRAGE AU SOL DE TYPE 2



LISTE DES PIÈCES ::

LISTE DES PIÈCES

Numéro :: Numéro	Nom :: Nom	Dessin :: Dessin	Dimensions :: Dimensions	Quantité :: Quantité
1	Élément d'assise/de dossier :: Élément d'assise/de dossier		150 x 29 x 5 cm	1/1
2	Pied de banc :: Pied de banc		62 x 53 x 7 cm	2
3	Vis à tête plate :: Vis à tête plate		Ø 8 x 70 mm	8
4	bits :: Bit		TX 40	1


Outils nécessaires :: Necessary tools

Mètre ruban ou mètre pliant :: *Tape measure or folding rule*

Tournevis ou visseuse sans fil :: (Cordless) *screwdriver*

Foret hélicoïdal Ø 6 mm :: *Twist drill Ø 6 mm*

Assemblage :: Assembly

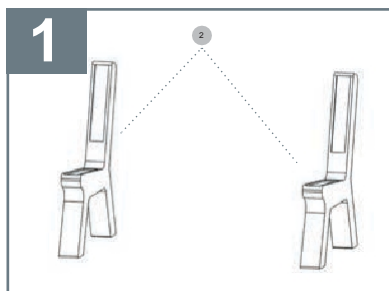


DE

Placez les pieds du banc à une distance d'environ 87 cm (centre à centre), de manière à ce qu'ils soient stables et parallèles les uns aux autres.

EN

Placez les pieds du banc à une distance d'environ 87 cm entre leurs centres afin qu'ils ne puissent pas basculer et qu'ils soient parallèles les uns aux autres.

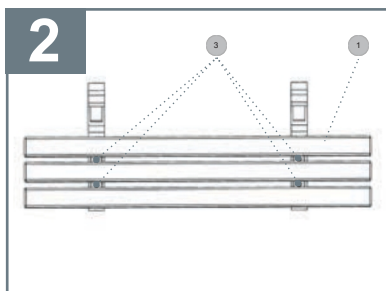


DE

Insérez les tiges de liaison de l'assise avec précision dans les rainures des pieds du banc. À l'aide d'une mèche hélicoïdale (Ø = 6 mm), percez des avant-trous dans les pieds du banc à travers les trous des tiges de liaison (4x). Fixez l'assise aux pieds du banc à l'aide des vis fournies. Les tiges doivent buter à l'avant ou à l'arrière.

EN

Insérez avec précision les ferrures de raccordement de l'élément d'assise dans les rainures du pied du banc. À l'aide d'un foret (Ø = 6 mm), percez les trous des ferrures de raccordement afin de réaliser des avant-trous dans les pieds du banc (4x). Fixez l'élément d'assise au pied du banc à l'aide des vis fournies. Les inserts doivent buter contre l'avant ou l'arrière.

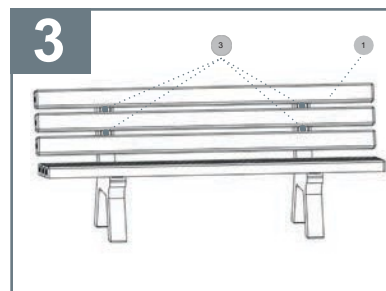

DE

Pour fixer l'élément de dossier, procédez comme à l'étape 2.

EN

Procédez comme à l'étape 2 pour fixer l'élément du dossier.