

hanit®

TABLE TIVOLI 1 & 2

Merci d'avoir choisi un produit en **plastique recyclé hanit®**.

Vous trouverez ci-dessous des consignes de montage importantes qui doivent impérativement être respectées lors de l'assemblage. Nous attirons votre attention sur le fait que le non-respect de ces consignes entraîne l'annulation de la garantie et de l'obligation de garantie.

::

Merci d'avoir acheté un produit en **plastique recyclé hanit®**.

Vous trouverez ci-dessous des instructions d'installation importantes, qui doivent être prises en compte lors du montage.

Nous attirons votre attention sur le fait que le non-respect de ces instructions entraînera l'annulation de la garantie.

DIMENSIONS : ENV. 150 X 70 X 75 CM :: DIMENSIONS : 150 X 70 X 75 CM

HAUTEUR DE LA TABLE : 75 CM :: TABLE HEIGHT : 75 CM

EN OPTION : ANCRAGE AU SOL DE TYPE 1 :: EN OPTION : ANCRAGE AU SOL DE TYPE 1



LISTE DES PIÈCES ::

LISTE DES PIÈCES

Numéro :: Numéro	Nom :: Nom	Dessin :: Dessin	Dimensions :: Dimensions	Quantité :: Quantité
1	Élément de table :: Élément de table		5 x 150/200 x 70 cm	1
2	Pieds de table :: Pieds de table		67,5 x 12 x 67 cm	2
3	Stabilisateur :: Stabilisateur		Ø 10 x 79,5/102 cm	1
4	Vis :: Vis		Ø 6 x 140 mm	4

Numéro :: Numéro	Nom :: Nom	Dessin :: Dessin	Dimensions :: Dimensions	Quantité :: Quantité
5	Vis :: Vis		Ø 8x70 mm	8
6	Capuchon :: Capuchon		Ø 18 mm	8
7	Joint torique :: Joint torique		M8	8
8	Bit :: Embo ut		Torx 25	1
9	embo ut :: Embo ut		Torx 40	1


Outils nécessaires :: Necessary tools

Mètre ruban ou mètre pliant :: *Tape measure or folding rule* Tournevis ou

visseuse sans fil :: (Cordless) *Screwdriver* Foret hélicoïdal Ø 4,5 & 6 mm :: *Twist*

drill Ø 4,5 & 6 mm


Assemblage :: Assembly

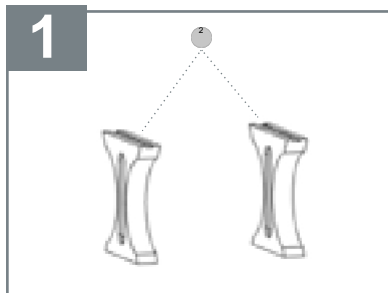

FR

Placez les pieds de la table à une distance d'environ 76/100 cm, de manière à ce qu'ils soient stables et parallèles les uns aux autres.


Placez les pieds de table à une distance d'environ 76/100 cm l'un de l'autre pour éviter qu'ils ne basculent et de manière à ce qu'ils soient parallèles.

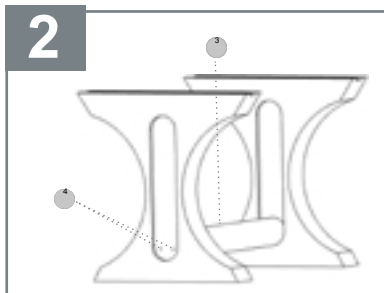

FR

Percez des avant-trous à l'aide d'une mèche hélicoïdale ($\varnothing = 4,5$ mm). Insérez le stabilisateur et fixez-le des deux côtés à l'aide de 2 vis (6x140 mm) sur chaque pied de table.

Utilisez un foret ($\varnothing = 4,5$ mm) pour pré-percer. Insérez le stabilisateur et fixez-le des deux côtés à l'aide de 2 vis (6 x 140 mm) sur chaque pied de table.

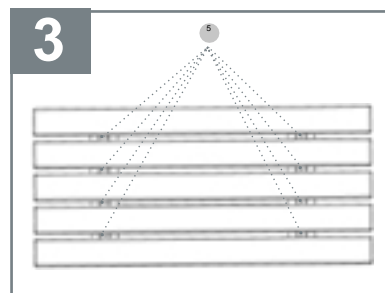

DE

À l'aide du foret hélicoïdal ($\varnothing = 6$ mm), pré-percez les pieds de table à travers les trous des ferrures de raccordement. (8 x élément de table). Fixez l'élément de table au pied de table à l'aide des vis fournies. Placez le joint torique sous les vis, le côté lisse tourné vers le pied de table. Enfilez les capuchons sur les têtes de vis et appuyez dessus.

À l'aide d'un foret ($\varnothing = 6$ mm), percez des trous dans les pieds de la table à travers les trous de la pièce de raccordement en fer (8 éléments de table). Fixez l'élément de table au piétement à l'aide des vis fournies. Placez le côté lisse du joint torique sous les vis, en direction du piétement. Enfilez les capuchons sur les têtes de vis et enfoncez-les.