


Table de jeu hanit

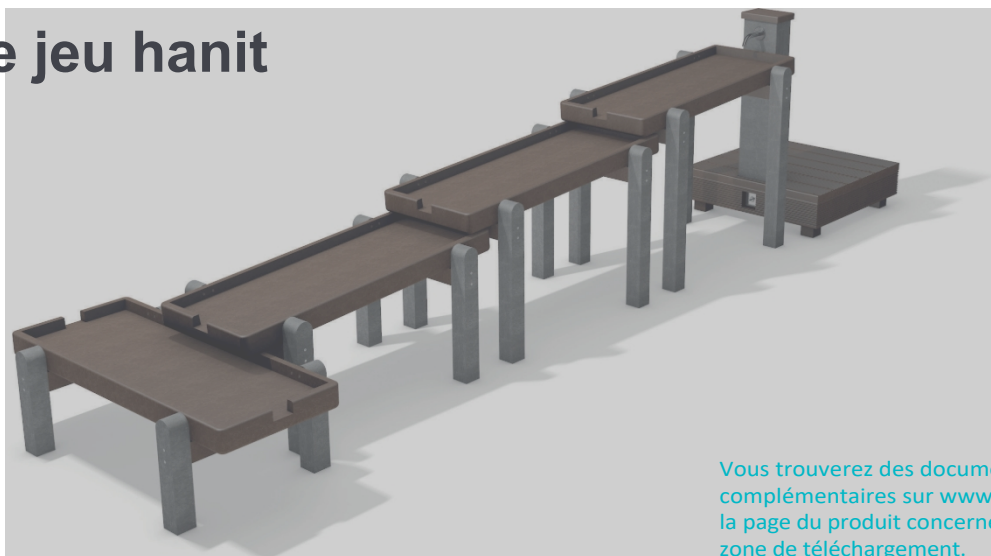

Vous trouverez des documents complémentaires sur www.hanit.de, sur la page du produit concerné ou dans la zone de téléchargement.

Merci d'avoir choisi notre table de jeu hanit®.

Vous trouverez ci-dessous des consignes d'installation importantes qui doivent impérativement être respectées lors de la pose.

Nous attirons votre attention sur le fait que la garantie et la garantie légale seront annulées en cas de non-respect de ces consignes.

Remarques générales :

- Le système de tables à malaxer hanit® ne dispose pas d'un agrément technique.
- Tous les profilés peuvent être travaillés à l'aide d'outils courants. Vous trouverez de plus amples informations sur la mise en œuvre et le choix des outils sur www.hanit.de, sur la page du produit concerné ou dans la zone de téléchargement.
- Les informations contenues dans ces consignes de mise en œuvre se basent sur une température de pose de 20 °C.
- Ces instructions peuvent être modifiées à tout moment et sans préavis afin de tenir compte des évolutions techniques et des nouvelles connaissances.
- Les profilés hanit® sont fabriqués à partir de plastique recyclé. De légères différences de couleur et de structure de surface sont possibles et ne constituent pas un motif de réclamation.
- Des écarts dimensionnels (+/- 3 %) sont possibles en raison des caractéristiques du matériau.
- Les profilés recyclés peuvent se dilater sous l'effet du rayonnement solaire et/ou d'une forte chaleur. Ils se rétractent à nouveau après refroidissement. Ce processus est inévitable en raison des propriétés du matériau.



Fixation par vis

Il est recommandé d'utiliser des vis à tête fraisée en acier inoxydable pour panneaux de particules. Utilisez des vis V2A (4,5 mm × 60,0 mm) pour le vissage sur la sous-structure.



Pré-perçage

Pré-percer et fraiser au moins le diamètre du noyau de la vis.
Il est recommandé d'utiliser un foret hélicoïdal pour acier avec un angle de pointe de 118°.



Découpe

Veuillez consulter à ce sujet nos consignes générales de mise en œuvre à l'adresse www.hahnkunststoffe.de/Downloads/Allgemeine-Informationen/



Chanfreinage

Les arêtes peuvent être usinées à l'aide d'une meuleuse d'angle.



Alignement

Vérifiez régulièrement que la pose est correcte et corrigez-la si nécessaire.

Composants :



Élément d'écoulement 1

1 x bac avec poutre, marron
 2 x pieds avec tête ronde, gris (L = 99 cm)
 2 x pieds avec tête ronde, gris (L = 106,5 cm)
 8 vis 6 x 100 mm
 8 x vis 6 x 140 mm



Élément d'écoulement 2

1 x bac avec support, marron
 2 x pieds avec tête ronde, gris (L = 118,5 cm)
 2 x pieds avec tête ronde, gris (L = 125 cm)
 8 vis 6 x 100 mm
 8 x vis 6 x 140 mm



Élément coulissant 3

1 x bac avec traverse, marron
 2 x pieds avec tête ronde, gris (L = 138 cm)
 2 x pieds à tête ronde, gris (L = 145 cm)
 8 vis 6 x 100 mm
 8 vis 6 x 140 mm



Table de finition

1 x bac avec poutre, marron
 4 x pieds à tête ronde, gris (L = 88 cm)
 8 x vis 6 x 100 mm
 8 x vis 6 x 140 mm



Plateforme de pompe – entièrement montée

1 x socle, marron





Plateforme avec pompe

1 x socle, marron
 1 x pompe, marron-gris
 4 x vis 6 x 70 mm

Outils nécessaires :

- Mètre ruban ou mètre pliant
- Visseuse sans fil
- Foret hélicoïdal



Suite à la page suivante →

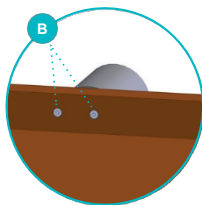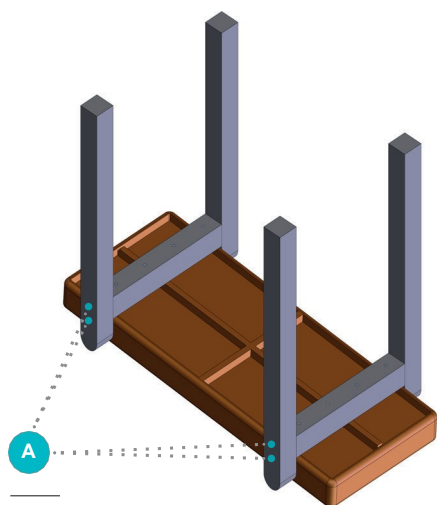

Montage de l'élément d'écoulement

Posez la baignoire pré-assemblée, côté plat vers le bas, sur un support. Alignez les pieds à fleur de la traverse déjà pré-montée et vissez-les à travers les avant-trous. Utilisez pour cela les vis fournies (A) 6 x 140 mm. Le bord supérieur des pieds affleure le bord de la cuvette. Lors du montage, veillez à ce que

de toujours monter deux pieds de même longueur en vis-à-vis. L'inclinaison des pieds déterminera plus tard la pente de l'élément d'écoulement. Mettez l'élément en place et vissez-le en plus à l'aide de deux vis (B) de 6 x 100 mm depuis l'intérieur aux pieds.

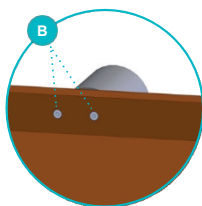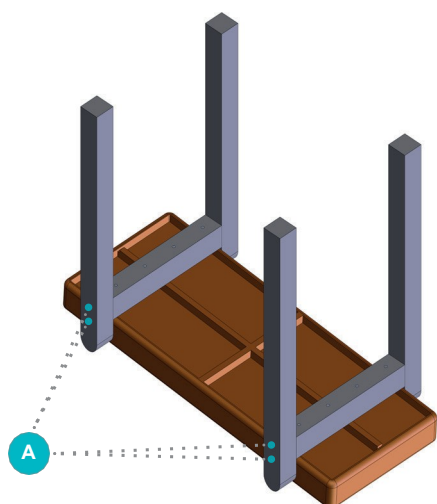


Montage de la table d'extrémité

posez la baignoire pré-assemblée, côté plat vers le bas, sur un support. Alignez les pieds à fleur de la traverse déjà pré-montée et vissez-les à travers les pré-perçages. Utilisez pour cela les vis fournies (A) 6 x 140 mm. Le bord supérieur des pieds affleure le bord de la baignoire.

Répétez cette étape avec les quatre pieds. Mettez l'élément en place et vissez-le en plus à l'intérieur aux pieds à l'aide de deux vis (B) 6 x 100 mm pour chacun.

Suite à la page suivante →

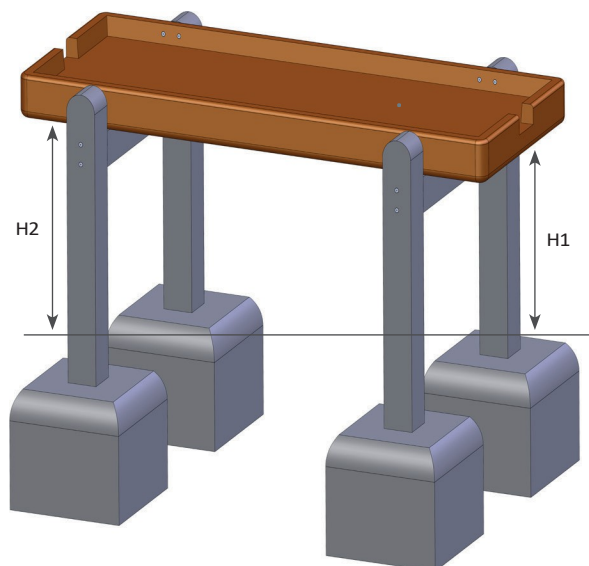

Hauteurs d'installation des éléments coulants



Version	H1 en cm	H2 en cm
Élément coulissant 1	42,0	52,0
Élément coulissant 2	62,0	72,0
Élément d'écoulement 3	82,0	92,0
Table de finition	29,0	29,0

Niveau du sol

Fondations/hauteurs

d'installation Les fondations doivent être réalisées conformément à la directive applicable aux aires de jeux.

En conséquence, les têtes de fondation doivent être biseautées et recouvertes d'au moins 20 cm de matériau en vrac (par exemple, du sable). Les bords des fondations doivent être dotés d'un rayon (R110).

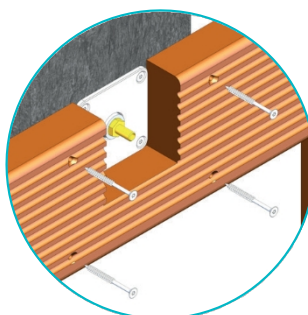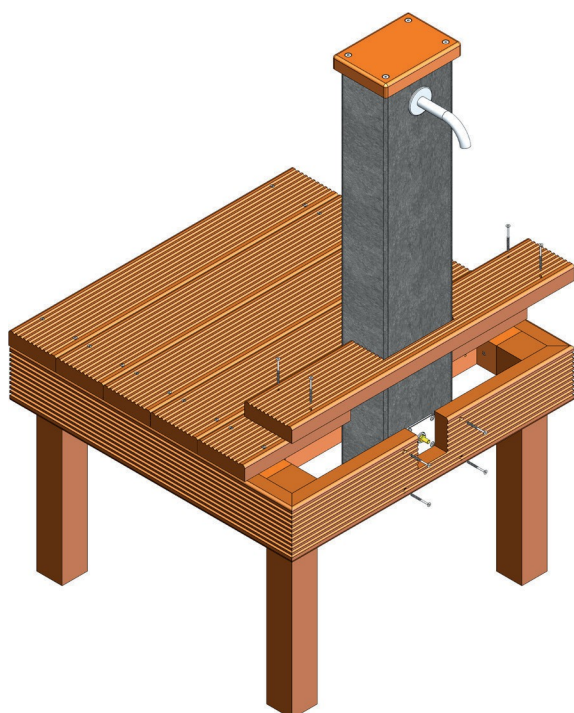

Montage du socle avec pompe

Dans un premier temps, veuillez démonter la planche avant, dotée d'un évidement, en dévissant lentement les vis pour panneaux agglomérés vissées.

Insérez ensuite la colonne de pompe pré-montée et vissez-la à l'avant à l'aide de 4 vis 6 x 70 mm (fournies) à travers les trous pré-perçés (voir petite illustration). Pour finir, refixez la planche de recouvrement sur le socle.

L'alimentation en eau doit être assurée individuellement sur place, en fonction de la configuration.

Pour plus d'informations sur les fondations nécessaires, veuillez vous reporter à l'étape précédente intitulée « Fondations ». Une fois installé, le cadre de la plate-forme repose directement sur le sol.

Remarque :

Nous attirons votre attention sur le fait que le système d'alimentation en eau doit être entièrement vidangé avant le début de la période de gel. Dans le cas contraire, des dommages dus au gel sur les composants ne peuvent être exclus. Ceux-ci ne sont pas couverts par les conditions de garantie.